

BOARD ROOM™

組立手順

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。
ユーザーズマニュアルをお読みになるかまたは www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージに含まれるもの:

ガイコード x2、テンショナー x2、ロックバスター ステイク x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH ©

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500

1

設営の準備

1. フロアを地面に向けてテントを広げ、ペグで固定します。
2. ポールを開き、ショックコードが各セクションを引くようにします。

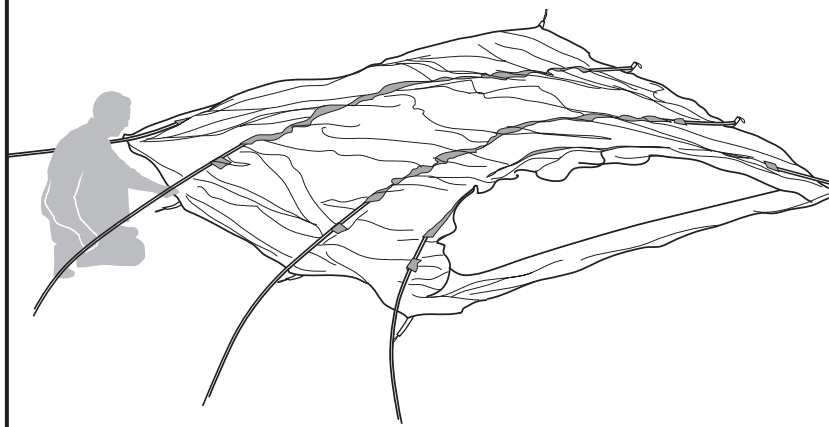

2

メインポールの挿入

1. 4本のあらかじめ曲がったポールをテントの幅を横断するスリーブに通します。
2. ポールの両端をペググループのグロメットに挿入します。



3

銀色のポールの挿入

1. 2本の銀色のポールを長手方向にリブの2つの穴に通し、テントの天井の中央で「x」印を作ります。
2. 銀色のポールの先を日よけのグロメットに挿入し、アジャスターストラップを使用して、両方のポールを固定します。

注意: この時点では、テントは風による損傷を受けやすくなっています。ユーザーズマニュアルのペグ打ちおよびガイアウトの章をお読みください。

