

BASECAMP™-SERIE

ELBOW ROOM™ 2

Aufbauanleitung

Die Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit dieses Produkts können durch diese Anleitung allein nicht garantiert werden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.msrgear.com/tents

PAKETUMFANG:


2 Abspannlinien, 2 Spanner, 8 Groundhog™-Heringe,
1 Reparaturhülse


MSR®
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1-800-531-9531 oder
+1-206-505-9500


1 ZELTAUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.
2. Schieben Sie 2 Hauptstangen (ohne Hakenenden) mit dem runden Ende zuerst von den Ecken aus durch die Stangenkanäle, und stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen der Heringsschlaufen.

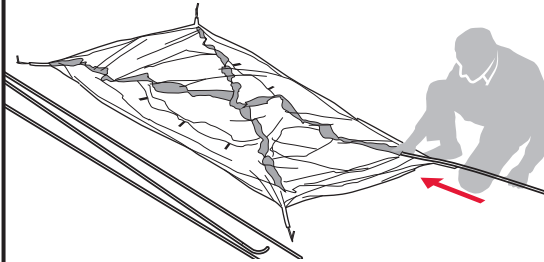


2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Führen Sie die Stangen mit den Hakenenden (ein Haken an jedem Ende des Zeltes) durch die Öffnungen in den Stangenkanälen entlang des Zeltes. Achten Sie darauf, dass Sie die Stangen dabei auch durch die Gewebelaschen neben den Öffnungen schieben.

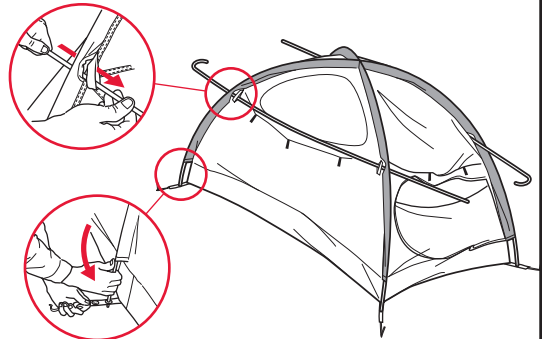

3 BOWFRAME™ AN STANGE

1. Nehmen Sie ein Stangenende in jede Hand und biegen Sie die Enden zu einander. Stecken Sie das Hakenende in das offene Ende der anderen Stange. Wiederholen Sie den Vorgang an der gegenüberliegenden Seite des Zeltes.
2. Beginnen Sie mit der Bowframe-Stange an einem Ende des Zeltes, und bringen Sie die Klammern an den Enden der Bowframe-Stange an.

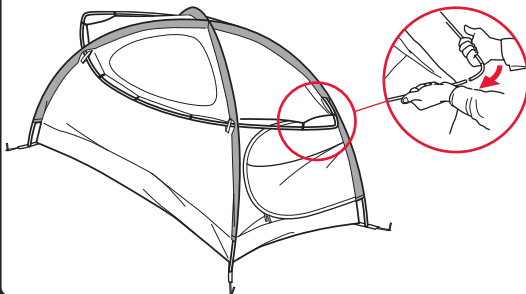

4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Legen Sie das Überzelt über das Zelt. Setzen Sie das Ende der Bowframe-Stange in die Überzelttasche, und ziehen Sie die Schnallen an allen Heringsschlaufen fest.
2. Ziehen Sie den vorderen und den hinteren Eingangsbereich heraus, bis sie gespannt sind, und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden.

