

**BASECAMP™ SERIES**

# ELBOW ROOM™ 2

## Istruzioni di montaggio

Queste istruzioni da sole non garantiscono la durata e l'utilizzo sicuro del prodotto. Leggere il manuale d'istruzioni o visitare il sito Web [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### LA CONFEZIONE COMPRENDE:


2 tiranti, 2 tensionatori, 8 picchetti Groundhog™, 1 manicotto di riparazione

**MSR**  
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


## 1 PREPARAZIONE DELLA TENDA

1. Distendere la tenda; fissare i quattro angoli con i picchetti.
2. Inserire i 2 pali principali (quelli senza estremità curve a uncino) nelle relative guide inserendo la parte arrotondata per prima all'altezza degli angoli. Inserire le punte dei pali negli occhielli presenti nelle fibbie per i picchetti.

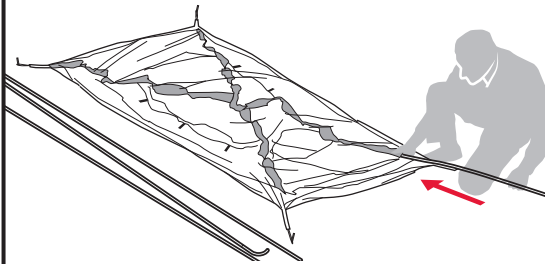


## 2 ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA DELLA TENDA

1. Inserire i pali con estremità a uncino (un uncino a ciascuna estremità della tenda) tramite le aperture presenti nelle guide posizionate sulla lunghezza della tenda, assicurandosi che i pali siano inseriti anche nei passanti accanto a ciascuna apertura.

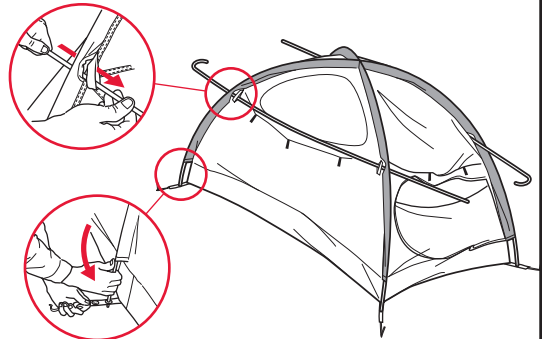

## 3 MONTAGGIO DELLA STRUTTURA BOWFRAME™

1. Afferrare le estremità del palo e piegarle verso l'interno; inserire l'estremità del gancio nella parte aperta dell'altro palo. Ripetere l'operazione all'estremità opposta della tenda.
2. Fissare le clip alla paleria BowFrame partendo dalle due estremità.

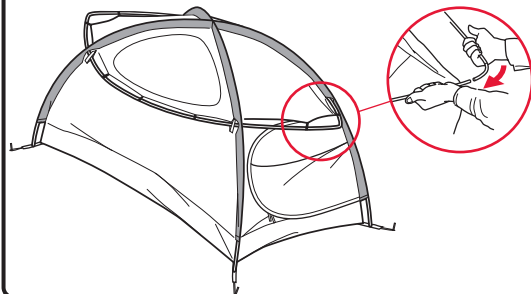

## 4 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Stendere il telo anti pioggia sulla tenda; posizionare l'estremità della struttura BowFrame nella tasca del telo, fissare le clip e stringere le fibbie di tutti gli anelli dei picchetti.
2. Estrarre l'atrio anteriore e quello posteriore fino a quando non sono tesi e fissarli.

