

BASECAMP™-SERIE

MO ROOM™ 2

Instructies voor het opzetten van de tent

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 13 Groundhog™-haringen,
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS

1-800-531-9531 of 1-206-505-9500


1 TENT OPZETTEN

1. Leg de tent uit. Zet de vier hoeken vast met een haring.
2. Schuif twee hoofdstokken (met dezelfde lengte, zonder haken aan het uiteinde) in de sleuven vanaf de hoeken, met het ronde uiteinde naar voren.

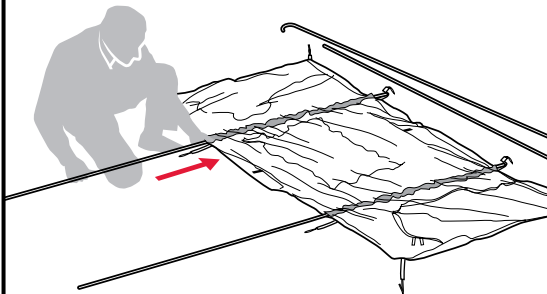


2 TENTFRAME MONTEREN

1. Steek de uiteinden van de stokken door de ogen van de haringlussen.
2. Schuif de stokken met haakuiteinde (één haak aan elk uiteinde van de tent) door de openingen in de sleuven in de lengterichting van de tent. Haal de stokken ook door de webbinglus naast elke opening.

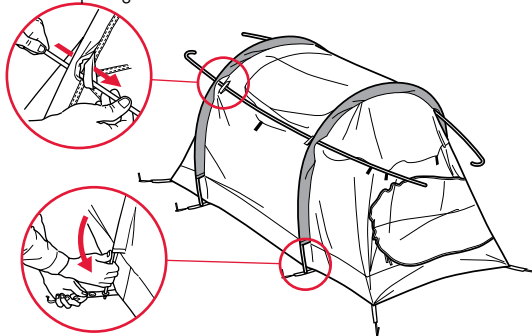

3 BOWFRAME™-STOK BEVESTIGEN

1. Pak in elke hand een stokuiteinde en buig de uiteinden naar elkaar toe. Plaats het haakuiteinde van de ene stok in het open uiteinde van de andere stok. Herhaal deze stap aan de andere zijde van de tent.
2. Bevestig de clips op de punt van de BowFrame-stok, te beginnen aan een van beide uiteinden van de tent.

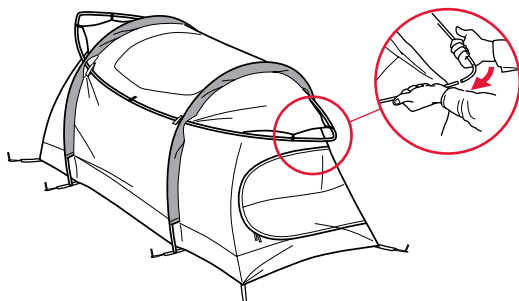

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Schuif de voortentstok in de sleuf onder aan de buitentent. Steek de stokuiteinden door de ogen.
2. Leg de buitentent over de tent. Steek het uiteinde van de BowFrame-stok in de daarvoor bestemde hoes en trek de gesp bij elke haringlus vast.
3. Trek de voor- en achtertent naar buiten en zet deze vast met een haring.

OPMERKING: De voor- en achtertent zijn identiek, dus de buitentent kan naar beide kanten zijn gericht.

