



MO ROOM™ 3

組立手順

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。
ユーザーズマニュアルをお読みになるかまたは www.msrgear.com/tents をご覧ください。


パッケージに含まれるもの:

ガイコード x2、テンションナー x2、グラウンドホグ スティック x13、修理スリーブ x1

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH® 1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 テントの設営

1. テントを広げて、四隅にベグを打ちます。
2. 2本のメインポール(同じ長さ、ストレート)を前面両コーナーにあるポールスリーブに通します。

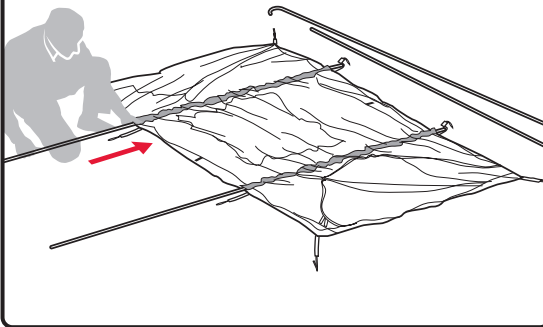


2 テントフレームの組み立て

1. ポールの両端をベググループのグロメットに挿入します。
2. 一方がV字状に曲げられたポールをテントの長手方向のポールスリーブ開口部に通します。その際、ポールが開口部にあるウェビンググループに通っていることを確かめます。

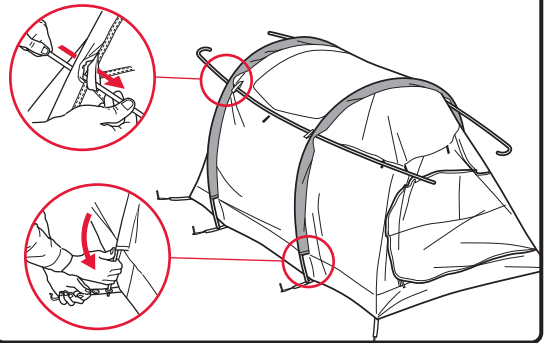

3 BOWFRAME™ ポールの取り付け

1. 両手でポールの端をつかんで内側へ曲げます。次に、V字状に曲げられたポールの端に、他方のポールを接続します。反対側でも同じ手順を繰り返します。
2. BowFrame ポールの両端から中央に向かって、クリップを取り付けます。

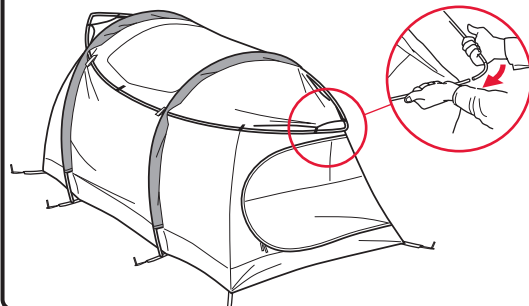

4 レインフライの取り付け

1. フライ用ポール(銀色)をフライの茶色のポールスリーブに通します。ポールの先をグロメットに挿入します。
2. レインフライをテントにかぶせます。BowFrame ポールの両端にフライポケットを引っ掛けて、各ベググループのバックルを締めます。
3. びんと張るまで前後の前室を引き出し、ベグを打ち込みます。
追記: 前後の前室はまったく同じですので、レインフライはどちらの方向にも使用できます。

