

BASECAMP™-SERIE

OUTFITTER WING™

Aufbauanleitung

Die Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit dieses Produkts können durch diese Anleitung allein nicht garantiert werden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.msrgear.com/tents

PAKETUMFANG:

7 Abspannleinen, 7 Spanner, 7 Rockbuster™-Heringe

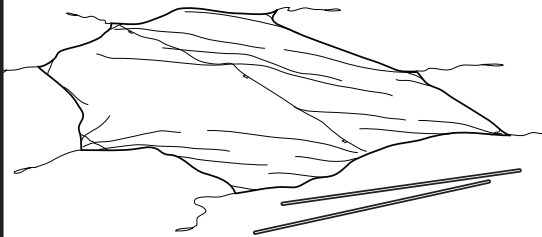

MSR
 MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
 4000 First Avenue South
 Seattle, WA 98134 USA
 +1-800-531-9531 oder
 +1-206-505-9500

1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

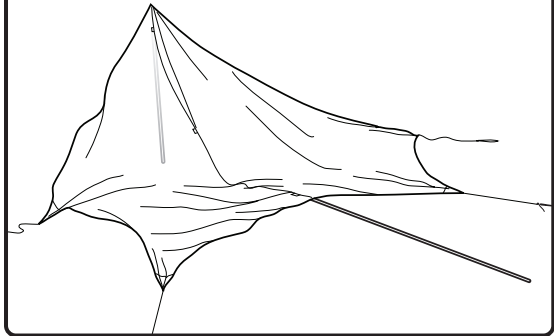
1. Breiten Sie das Zelt aus und binden Sie sieben Leinen an die sieben Punkte der Plane.

HINWEIS: Die längste Leine wird an dem vordersten Punkt der Plane befestigt.



2 EINFÜHREN DER STANGEN

1. Befestigen Sie die rückwärtige Leine locker und stecken Sie die rückwärtige Stange in die Öse oder die Gewebeschleufe.
2. Halten Sie die Plane unter Spannung, gehen Sie zur Vorderseite und stecken Sie eine zweite Stange in die Öse am Stoff. Befestigen Sie die vorderen Leinen mit Heringen am Boden.



3 BEFESTIGEN DER PLANE

1. Halten Sie die Plane unter Spannung, gehen Sie zur Vorderseite und stecken Sie eine zweite Stange in die Öse am Stoff. Befestigen Sie die vordere Leine mit einem Hering am Boden.
2. Befestigen Sie alle übrigen Leinen mit Heringen am Boden.

