

**BASECAMP™ SERIES**

# VISTA WING™

## Istruzioni di montaggio

Queste istruzioni da sole non garantiscono la durata e l'utilizzo sicuro del prodotto. Leggere il manuale d'istruzioni o visitare il sito Web [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### LA CONFEZIONE COMPRENDE:

7 tiranti, 7 tensionatori, 7 picchetti Groundhog™



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®


© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

## 1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO


1. Distendere la tenda e legare i sette cavi ai sette punti di fissaggio della copertura.

**NOTA:** il cavo più lungo dovrà essere legato all'angolo anteriore della copertura.

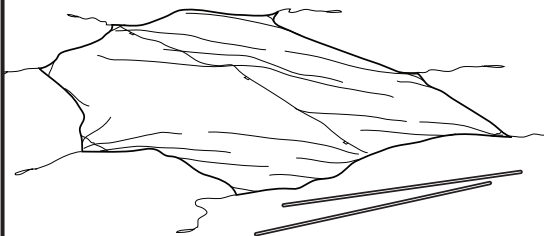

## 2 INSERIMENTO DEI PALI

1. Fissare i due cavi posteriori senza tensionarli e inserire il palo posteriore nell'occhiello o nell'anello in tessuto.
2. Mantenendo la copertura in tensione, passare alla parte anteriore e inserire il secondo palo nell'occhiello presente sul tessuto; fissare i cavi anteriori.

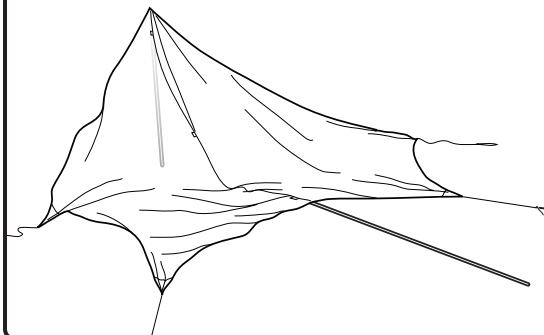

## 3 FISSAGGIO DELLA COPERTURA WING

1. Tensionare tutti i cavi rimanenti fino a quando la copertura non è fissata.

