

**FAST & LIGHT® SERIE**

# CARBON REFLEX™ 3

## Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### PAKKET BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 8 Needle™ haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2010 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS  
+1-800-531-9531 (binnen de VS) of  
+1-206-505-9500 (buiten de VS)

## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN


1. Spreid de tent uit; zet de vier hoeken stevig met haringen vast.

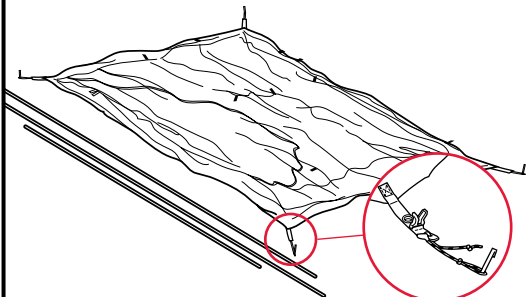

**VERZORGING VAN KOOLSTOFVEZELSTOKKEN:** voor een optimale levensduur van de koolstofvezelstokken mag u de stokken niet pletten en langdurig aan schuring blootstellen. Vouw de stokken altijd voorzichtig uit en zorg dat elk gedeelte goed is bevestigd voordat u de tent in elkaar zet. Met een goede verzorging zullen de koolstofvezelstokken net zolang meegaan als de tent zelf.


## 2 TENTFRAME IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek de punten van de 2 lange hoofdstokken in de ogen in de hoek van de tentvloer.
2. Bevestig de klemmen aan het frame.

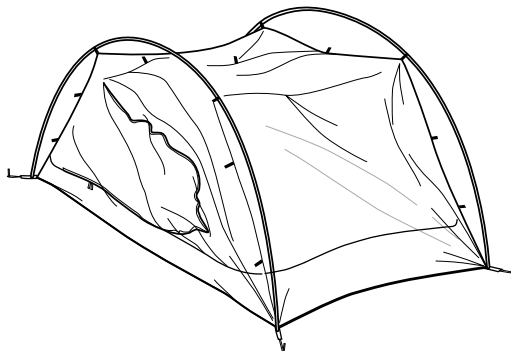

## 3 KLEMMEN BEVESTIGEN

1. Steek de geribbelde stok in de ogen boven de deuren; zorg er daarbij voor dat de geribbelde stop zich bovenop de hoofdstokken bevindt.
2. Bevestig de klemmen aan de geribbelde stok. De middelste klem moet aan de geribbelde stok worden bevestigd.

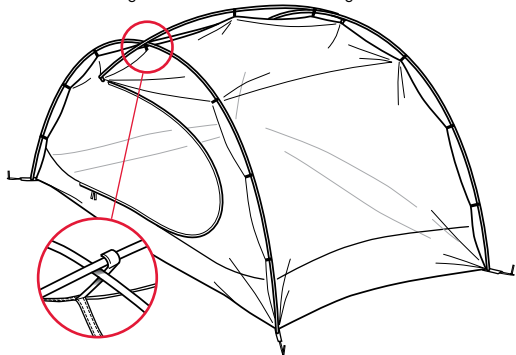

## 4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de binnentent en bevestig de middelste buitententogen aan de geribbelde stok. Bevestig de Velcro®-banden van de buitentent aan de hoofdstokken.
2. Trek de gespen bij alle haringlussen vast.
3. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn. Zet deze vervolgens met haringen vast en zorg ervoor dat de naden en frames in één lijn liggen.

