

**SERIE EXPEDITION**

# ASGARD™

## Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### EL PAQUETE CONTIENE:

- 2 vientos, 2 tensores, 10 piquetas Groundhog™,
- 1 manguito de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


## 1 PREPARAR LA TIENDA

1. Despliegue la tienda y fije cuatro esquinas con piquetas.
2. Inserte las 2 varillas principales sin puntas de gancho (primero la punta redondeada) en las fundas de las esquinas. Inserte la varilla corta en la funda central e introduzca las puntas de las varillas en los ojales de las cintas de piquetas.

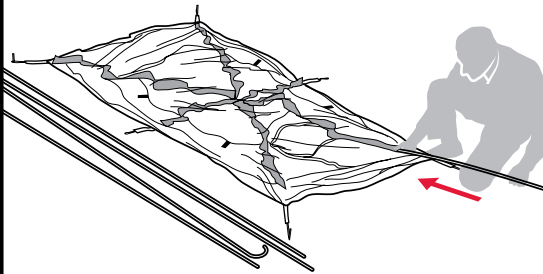


## 2 ENSAMBLAR EL ARMAZÓN

1. Tome ambas varillas en sentido opuesto (debe quedar una punta de gancho en cada extremo de la tienda) e introdúzcalas por las aberturas previstas en las fundas a lo largo de toda la tienda, cerciorándose de introducirlas también por los lazos de tela existentes junto a cada abertura.

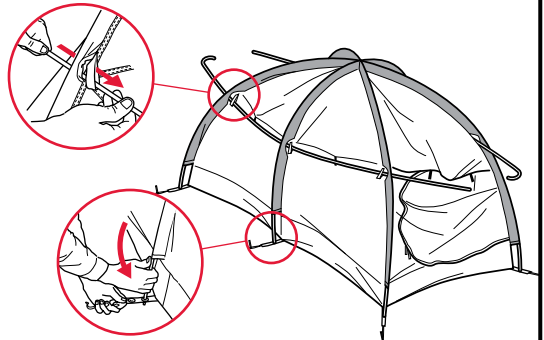

## 3 FIJAR EL ARCO BOWFRAME™

1. Sujete el extremo de una varilla en cada mano. Doble ambos extremos hacia dentro para aproximarlos e inserte la punta de gancho de una varilla en el extremo abierto de la otra. Repita la operación en el lado opuesto de la tienda.
2. Comenzando por cualquier lado de la tienda, coloque clips en los puntos del arco BowFrame.

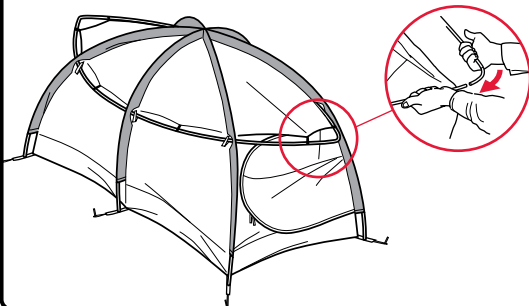

## 4 FIJAR LA LONA

1. Coloque la lona sobre la tienda; introduzca el extremo del arco BowFrame en el bolso de la lona. Abroche las hebillas y tense las hebillas de todas las piquetas.
2. Extienda los vestíbulos delantero y trasero hasta tensarlos y coloque las piquetas.

