

**SERIE EXPEDITION**

# ASGARD™

## Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### LA CONFEZIONE CONTIENE:

- 2 tiranti, 2 tensionatori, 10 picchetti Groundhog™,
- 1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


## 1 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Distendere la tenda; fissare i quattro angoli con i picchetti.
2. Inserire i 2 pali principali (senza estremità a uncino) nelle relative guide inserendo la parte arrotondata per prima all'altezza degli angoli. Inserire il palo piccolo nella guida al centro della tenda. Inserire le punte dei pali negli occhielli presenti nelle fibbie per i picchetti.

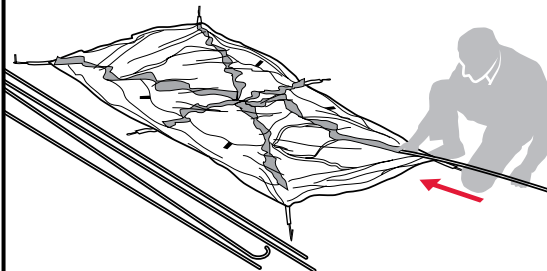


## 2 ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA DELLA TENDA

1. Inserire i pali con estremità a uncino (un uncino a ciascuna estremità della tenda) tramite le aperture presenti nelle guide posizionate sulla lunghezza della tenda, verificando che i pali siano anche inseriti nei passanti accanto a ciascuna apertura.

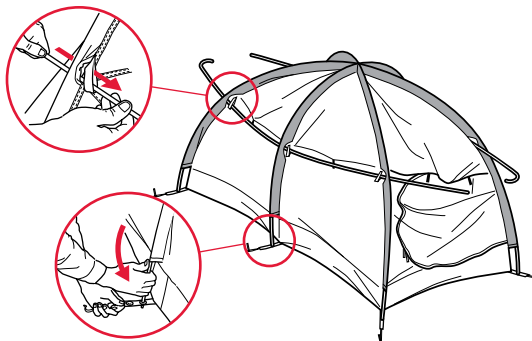

## 3 MONTAGGIO DEL BOWFRAME™

1. Afferrare le estremità del palo e piegarle verso l'interno; inserire l'estremità a gancio nella parte aperta dell'altro palo. Ripetere l'operazione all'estremità opposta della tenda.
2. A partire dalla struttura BowFrame alle due estremità della tenda, fissare le clip al BowFrame.

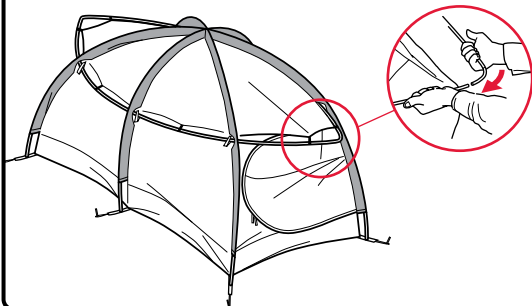

## 4 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Stendere il telo antipioggia sulla tenda; posizionare l'estremità della struttura BowFrame nella tasca del telo, inserire le clip e stringere le fibbie di tutti gli anelli dei picchetti.
2. Tirare verso l'esterno l'atrio anteriore e quello posteriore fino a quando non sono tesi e fissarli.

