

EXPEDITION-SERIE

ASGARD™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 10 Groundhog™-haringen,
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH® +1-800-531-9531 of +1-206-505-9500

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS


1 TENT OPZETTEN

1. Leg de tent uit. Zet de vier hoeken vast met een haring.
2. Schuif twee hoofdstokken (zonder haakuiteinde) in de kokers, met het ronde uiteinde naar voren, en schuif de korte stok in de koker in het midden van de tent. Steek de stokuiteinden door de ogen van de haringlussen.

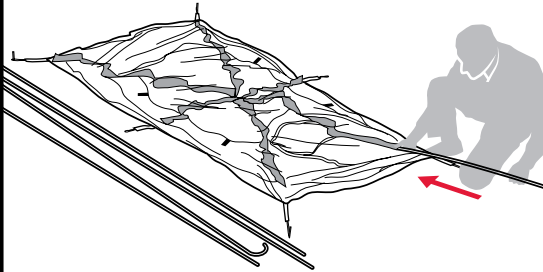


2 TENTFRAME MONTEREN

1. Schuif de stokken met haakuiteinde (één haak aan elk uiteinde van de tent) in de kokers in de lengterichting van de tent. Haal de stokken ook door de webbinglus naast elke opening.

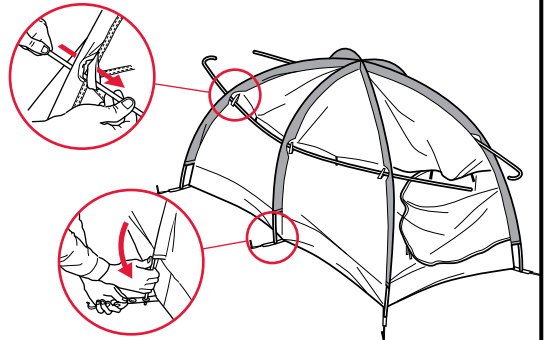

3 BOWFRAME™ BEVESTIGEN

1. Pak in elke hand een stokuiteinde en buig de uiteinden naar elkaar toe. Plaats het haakuiteinde van de ene stok in het open uiteinde van de andere stok. Herhaal deze stap aan de andere zijde van de tent.
2. Bevestig de clips op de punt van het BowFrame, te beginnen aan een van beide uiteinden van de tent.

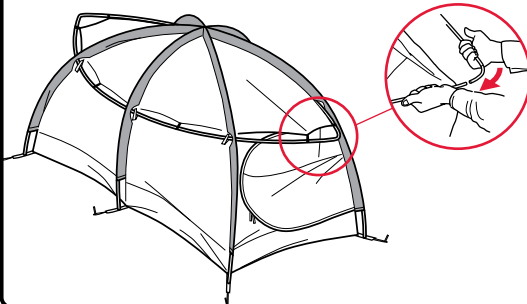

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent. Steek het uiteinde van het BowFrame in de daarvoor bestemde hoes en trek de gesp bij elke haringlus vast.
2. Trek de voor- en achtertent naar buiten en zet deze vast met een haring.

