

SÉRIE BASECAMP

BUNK ROOM™ 4

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.




MSR
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

7 ATTACHER LA PIÈCE INTÉRIEURE

- Ouvrez la fermeture du côté ouvert de la tente Bunk Room dans la fermeture à glissière de n'importe quelle côté à glissière de la Board Room™.

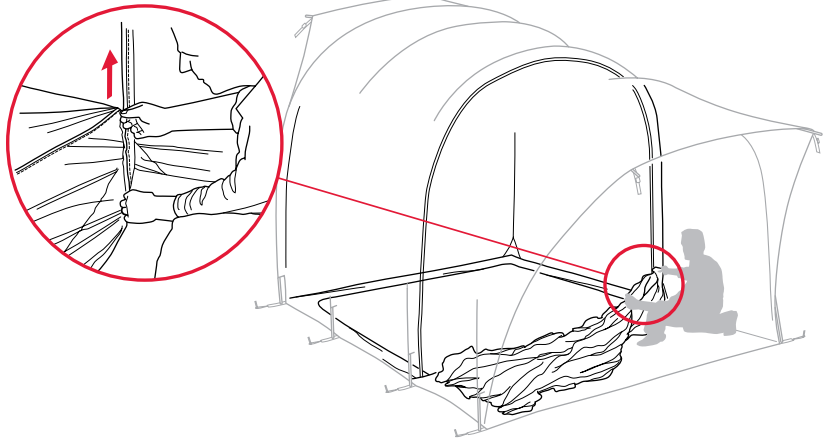

2 INSÉRER DANS LA TENTE

- Étendez la partie fermée dans l'intérieur de la tente et fermez la fermeture à glissière intérieure.

