

SERIE FAST & LIGHT®

CARBON REFLEX 1

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

1 viento, 1 tensor, 6 piquetas Needle™, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.
1-800-531-9531 ó 1-206-505-9500

1 PREPARATIVOS


1. Despliegue la tienda y fije las cuatro esquinas con piquetas.

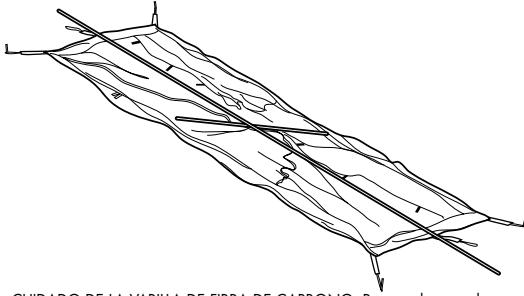

CUIDADO DE LA VARILLA DE FIBRA DE CARBONO: Para prolongar al máximo la vida útil de las varillas de carbono, evite aplastarlas y someterlas a un rozamiento prolongado. Despliegue las varillas cuidadosamente, asegurándose antes de montar la tienda de que los segmentos queden perfectamente ensamblados. Con las precauciones adecuadas, las varillas de fibra de carbono durarán tanto como la propia tienda.

2 ENSAMBLAR EL ARMAZÓN

1. Introduzca una de las puntas de la varilla principal en el ojal de un extremo del suelo de la tienda, y luego la otra punta en el ojal del extremo opuesto.
2. Inserte la varilla cruzada corta en los dos ojales del punto central del techo de la tienda.

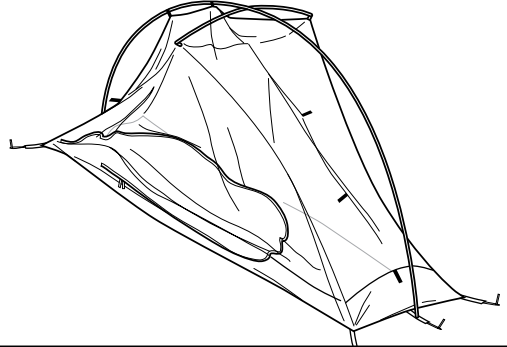

3 COLOCAR CLIPS

1. Fije los clips a la varilla en toda la longitud de la tienda.



4 FIJAR EL DOBLE TECHO

1. Coloque el doble techo sobre la tienda y una sus ojales centrales a la varilla cruzada corta.
2. Enganche las hebillas a las cintas de piquetas y tense.
3. Extienda el vestíbulo hasta tensarlo y coloque las piquetas.

