

**FAST & LIGHT®-SERIE**

# CARBON REFLEX 1

## Instructies voor het opzetten van de tent

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### VERPAKKING BEVAT:

1 scheerlijn, 1 spanner, 6 Needle™-haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS

1-800-531-9531 of 1-206-505-9500

## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN


1. Leg de tent uit. Zet de vier hoeken stevig vast met een haring.

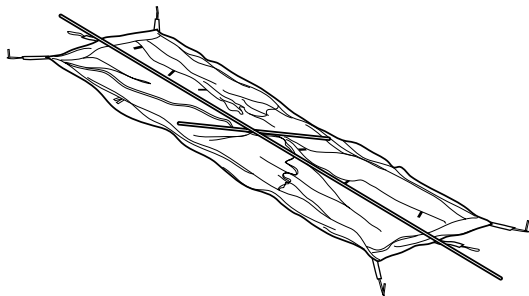

**ONDERHOUD VAN KOOLSTOFVEZEL STOKKEN:** Vermijd samendrukken en afschuren van koolstofvezel stokken voor een maximale levensduur. Vouw de stokken altijd voorzichtig uit en zorg dat alle stokedeelten goed aansluiten voordat u de tent in elkaar zet. Indien koolstofvezel stokken op de juiste manier worden behandeld, gaan deze even lang mee als de tent.

## 2 TENTFRAME MONTEREN

1. Steek de uiteinden van de hoofdstok door de ogen aan de ene zijde van het grondzeil en vervolgens door de ogen aan de andere zijde.
2. Steek de korte dwarsstok door de twee ogen midden op het dak van de tent.

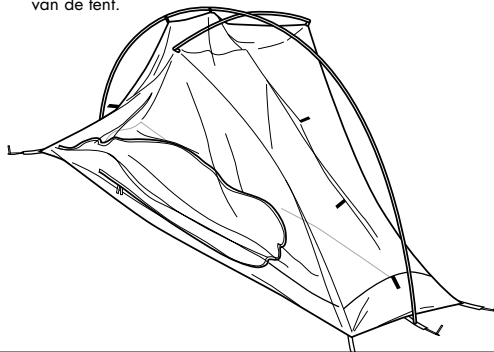

## 3 CLIPS BEVESTIGEN

1. Bevestig de clips aan de stok die in de lengterichting van de tent loopt.



## 4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent en bevestig de middelste ogen van de buitentent aan de korte dwarsstok.
2. Trek de gesp bij elke haringlus vast.
3. Trek de voortent naar buiten en zet deze vast met een haring.

