

FAST & LIGHT®-SERIE

CARBON REFLEX 2

Aufbauanleitung

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter www.msrgear.com/tents.

PAKETUMFANG:

2 Abspannleine, 2 Spanner, 8 Needle™-Heringe, 1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1-800-531-9531 oder
+1-206-505-9500

1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU


1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.

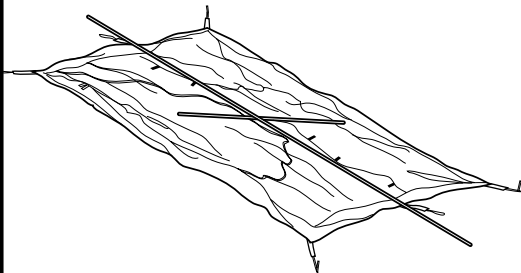

PFLEGE VON STANGEN AUS KOHLEFASER: Zur Gewährleistung der maximalen Lebensdauer von Stangen aus Kohlefaser sollten Sie Druck und Abnutzung vermeiden. Falten Sie die Stangen immer sorgfältig auseinander, und vergewissern Sie sich, dass jeder Abschnitt vor dem Zusammenbau des Zeltes vollständig verbunden ist. Mit entsprechender Sorgfalt halten Kohlefaserstangen genau so lange wie Ihr Zelt.


2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Stecken Sie die Spitzen der Hauptstange in die Ösen an einem Ende des Zeltbodens und anschließend am anderen Ende.
2. Stecken Sie die kurze Querstange in die beiden Ösen in der Mitte der Zeltdecke.

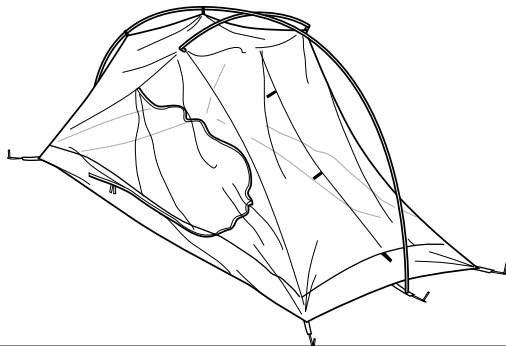

3 ANBRINGEN DER CLIPS

1. Befestigen Sie die Clips entlang der Länge des Zeltes.

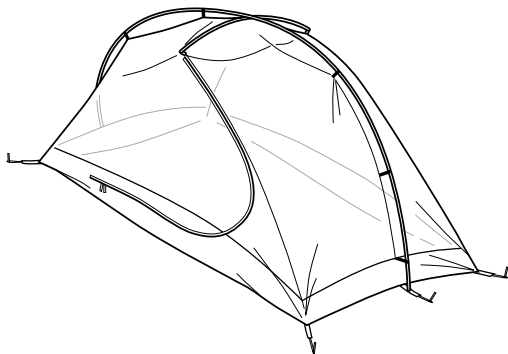

4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Legen Sie das Überzelt auf das Innenzelt, und bringen Sie die mittleren Überzeltösen an der Querstange an.
2. Lassen Sie die Schnallen an allen Heringsschlaufen einrasten und ziehen Sie sie fest.
3. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind, und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden.

