

SÉRIE FAST & LIGHT®

CARBON REFLEX™ 2

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 haubans de mât, 2 tendeurs, 8 piquets Needle™,
1 gaine de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION


1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins bien serrés.

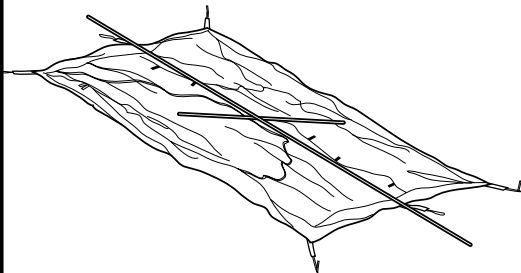

SOINS DU MÂT DE FIBRE DE CARBONE : Pour un maximum de longévité des mâts de carbone, évitez de les écraser et de les exposer trop longtemps à l'abrasion. Dépliez toujours les mâts avec soin, vous assurant que chaque section est complètement connectée avant d'assembler la tente. En y prenant bien soin, les mâts de fibre de carbone dureront aussi longtemps que votre tente.


2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Insérez les pointes du mât principal dans les œilletons sur un côté du tapis de sol, puis sur l'autre.
2. Introduisez le mât transversal court dans les deux œilletons situés au milieu du plafond de la tente.

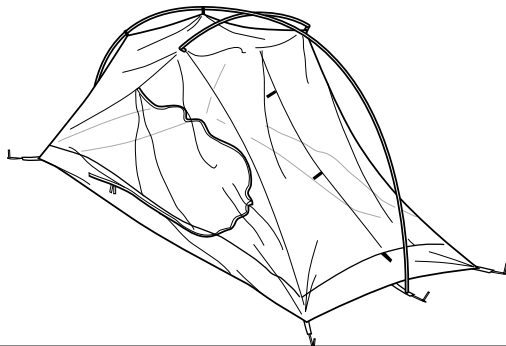

3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez les attaches au mât sur la longueur de la tente.

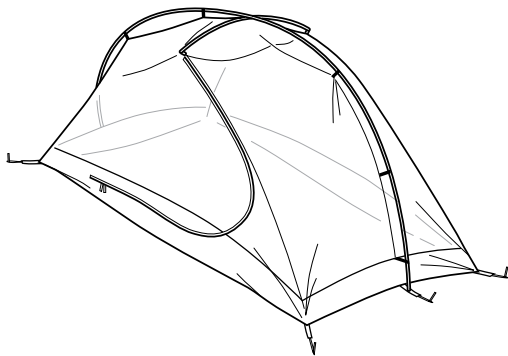

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez le mât transversal sur les œilletons centraux du double-toit.
2. Attachez et serrez les boucles sur toutes les boucles de piquets.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.

