

**FAST & LIGHT® SERIES**

# CARBON REFLEX 2

## Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### LA CONFEZIONE COMPRENDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 8 picchetti Needle™, 1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

## 1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO


1. Distendere la tenda; fissare saldamente i quattro angoli.

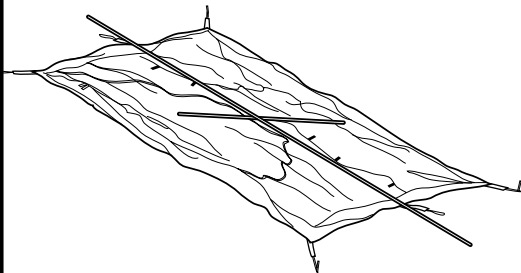

**MANUTENZIONE DEI PALI IN FIBRA DI CARBONIO:** per la massima durata dei pali in fibra di carbonio, evitarne lo schiacciamento e l'esposizione prolungata alle abrasioni. Distendere i pali sempre con estrema cautela, accertandosi che tutte le sezioni siano interamente collegate prima di assemblare la tenda. Con una manutenzione appropriata, la durata dei pali in fibra di carbonio sarà analoga a quella della tenda.


## 2 ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA DELLA TENDA

1. Inserire i vertici del palo principale negli occhielli presenti su un lato del pavimento della tenda, quindi in quelli sul lato opposto.
2. Inserire il palo trasversale corto nei due occhielli al centro del soffitto della tenda.

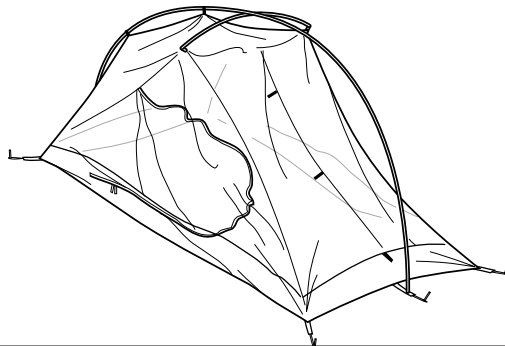

## 3 MONTAGGIO DELLE CLIP

1. Fissare le clip sul palo che attraversa tutta la tenda.

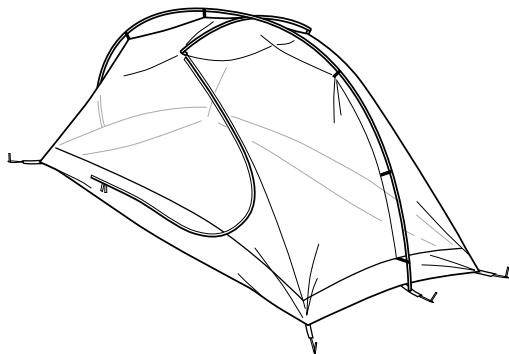

## 4 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Distendere il telo anti pioggia sulla tenda e fissare gli occhielli mediani del telo sul palo trasversale corto.
2. Fissare le clip e stringere le fibbie su tutti gli occhielli per i picchetti.
3. Estrarre gli atri fino a quando non sono tesi e fissarli.

