

SERIE FAST & LIGHT®

CARBON REFLEX™ 3

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

2 vientos, 2 tensores, 8 piquetas Needle™, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2010 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE.UU.
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARACIÓN DEL MONTAJE


1. Despliegue la tienda; fije firmemente las cuatro esquinas.

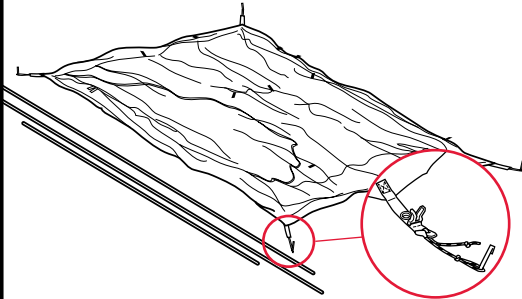

CUIDADO DE LAS VARILLAS DE FIBRA DE CARBONO: Para prolongar la vida útil de las varillas de carbono, evite aplastarlas y someterlas a un rozamiento prolongado. Despliegue siempre las varillas con cuidado, asegurándose de que los segmentos estén perfectamente unidos, antes de ensamblar la tienda. Con el cuidado adecuado, las varillas de fibra de carbono durarán tanto como la propia tienda.


2 ENSAMBLAJE DEL ARMAZÓN

1. Inserte las puntas de las 2 varillas largas en los ojales de las esquinas del suelo de la tienda.
2. Sujete los ganchos al marco.

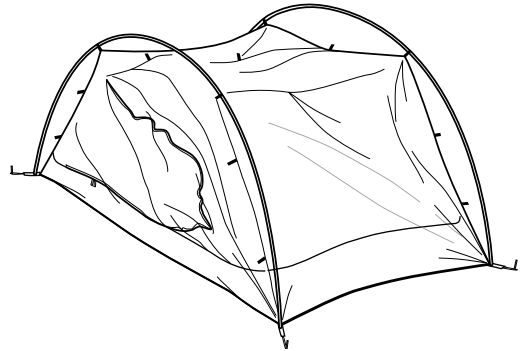

3 SUJECIÓN DE LOS CLIPS

1. Inserte la varilla que forma el caballete en los ojales situados encima de las puertas asegurándose de que esté situada por encima de las varillas principales.
2. Fije los clips a la varilla que forma el caballete. El clip central debe fijarse a la varilla que forma el caballete.

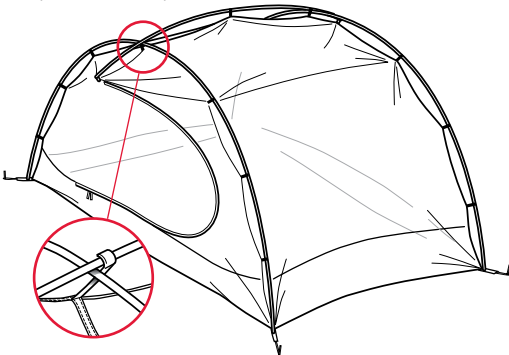

4 SUJECIÓN DE LA LONA

1. Extienda la lona sobre la tienda y sujete los ojales situados en el punto medio al palo del caballete. Sujete las pestañas de Velcro® de la lona a los palos principales.
2. Inserte y apriete los tensores en las cintas de las piquetas.
3. Extraiga los vestíbulos hasta que estén tensos y ancle las piquetas asegurando que las costuras estén alineadas a los marcos.

