

SÉRIE FAST & LIGHT®

CARBON REFLEX™ 3

Instructions de montage

Veuillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 cordons, 2 tendeurs, 8 piquets Needle™, 1 gaine de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2010 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION


1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins bien serrés.

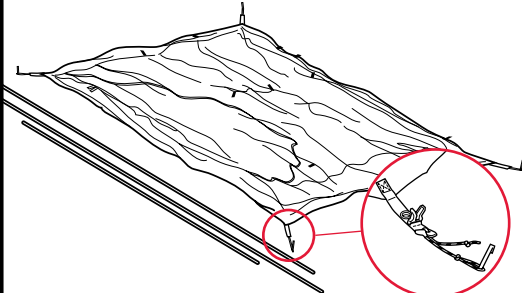

SOINS DU MÂT DE FIBRE DE CARBONE : Pour un maximum de longévité des mâts de carbone, évitez de les écraser et de les exposer trop longtemps à l'abrasion. Dépliez toujours les mâts avec soin, en vous assurant que chaque section est complètement connectée avant d'assembler la tente. En y prenant bien soin, les mâts de fibre de carbone dureront aussi longtemps que votre tente.


2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Insérez les extrémités des deux longs mâts principaux dans les œillets des coins du sol de la tente.
2. Attachez les clips au cadre.

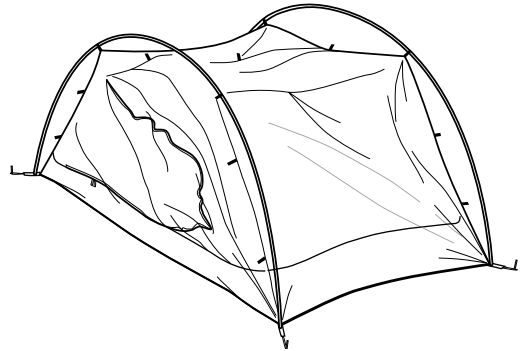

3 ATTACHEZ LES CLIPS

1. Insérez le mât de faite dans les œillets au-dessus des portes en vous assurant qu'il est au-dessus des mâts principaux.
2. Attachez les clips au mât de faite. L'attache centrale doit être fixée.

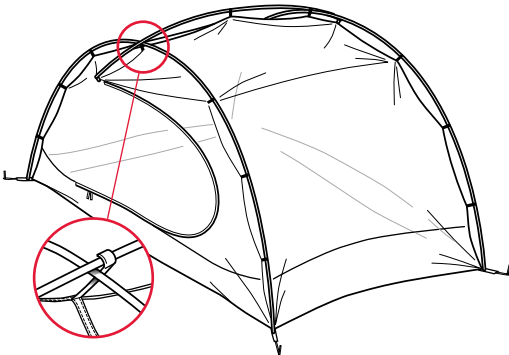

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez les œillets centraux au mât de faite. Attachez les fixations en Velcro® du double-toit aux mâts principaux.
2. Attachez et serrez les boucles sur toutes les boucles de piquets.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures soient alignées aux cadres.

