

SERIE FAST & LIGHT®

CARBON REFLEX™ 3

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 8 picchetti Needle™, 1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2010 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO


1. Stendere la tenda; fissare saldamente i quattro angoli.

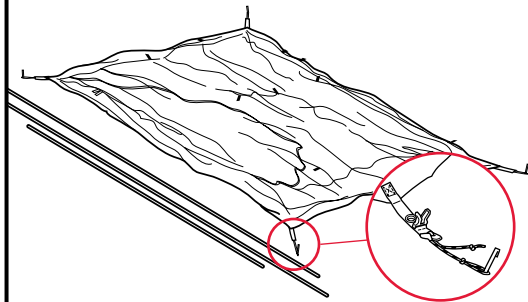

CURA DELLA PALERIA IN FIBRA DI CARBONIO: per la massima longevità della paleria in carbonio, evitare di schiacciarli e di esporli per lungo tempo ad abrasioni. Spiegare sempre con cautela la paleria, assicurandosi di collegare completamente tutte le sezioni prima di montare la tenda. Usando la dovuta attenzione, una paleria in fibra di carbonio durerà quanto la tenda.


2 MONTAGGIO DELLA STRUTTURA DELLA TENDA

1. Inserire le punte dei 2 lunghi pali principali negli occhielli all'angolo del pavimento della tenda.
2. Collegare le clip alla struttura.

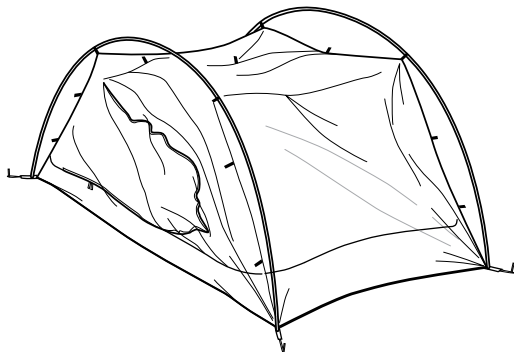

3 FISSAGGIO DELLE CLIP

1. Inserire la paleria superiore negli occhielli sopra le porte assicurandosi che la paleria superiore si trovi sopra alla paleria principale.
2. Collegare le clip alla paleria superiore. La clip centrale deve essere fissata alla paleria.

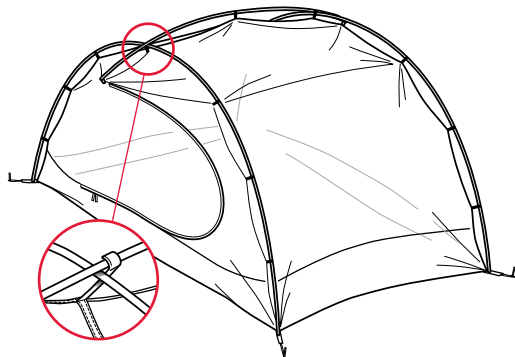

4 FISSAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Stendere il telo anti pioggia sulla tenda e fissare gli occhielli centrali alla paleria superiore. Fissare le linguette in Velcro® del telo ai pali principali.
2. Attaccare e serrare le fibbie su tutti gli inserti dei picchetti.
3. Tirare i vestiboli fino a quando sono tesi e piantare i picchetti assicurandosi che le cuciture siano allineate alla struttura.

