

CARBON REFLEX™ 3

組み立て方法

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

同梱されているもの

ガイコード × 2、テンションナー × 2、ニードルスティック × 2、
修理スリーブ × 1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2010 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

1 設営の準備


1. テントを広げ、四隅にベグをしっかりと打ち込みます。

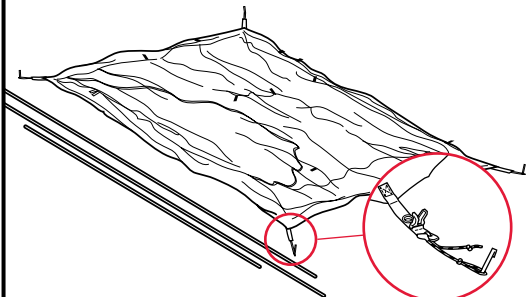

カーボンファイバー製ポールのお手入れについて: カーボンポールをできるだけ長くお使いいただくため、ポールを押しつぶしたり、磨耗が起きる環境に長時間おかないでください。テントを組み立てる際は、各セクションが確実に接続されていることを確認してください。カーボンファイバー製ポールは適切に手入れすることによってテントと同様に長持ちします。


2 テントフレームの組み立て

1. メインポールの先端をテントのフロアのグロメットに挿入し、反対側も同じ作業をします。
2. クリップをフレームに取り付けます。

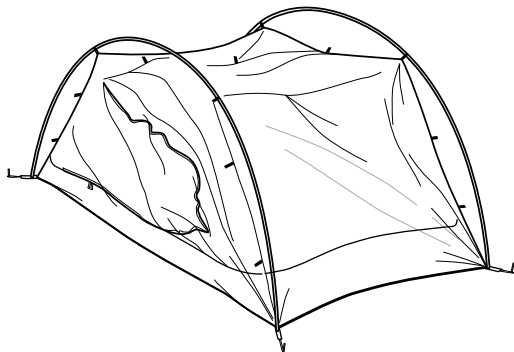

3 クリップの取り付け

1. リッジポールが前後 2 本のメインポール上を通るようにして、リッジポールを入口上部のグロメットに通します。
2. クリップをリッジポールに取り付けます。センターのクリップはリッジポール中央に取り付けます。

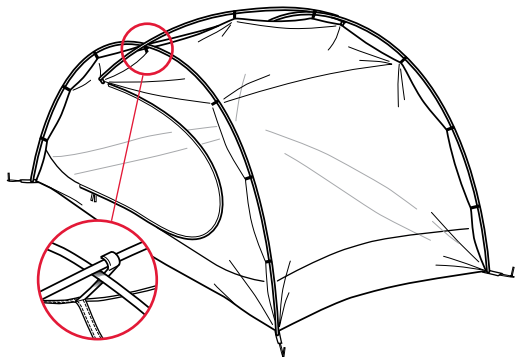

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、縁中央のグロメットをリッジポールに取り付けます。レインフライのベルクロテープはメインポールに取り付けます。
2. 各ベッグループのバックル留めて締めます。
3. ピンと張るまで前室を引き出し、ベグを打ち込みます。

