

SERIE EXPEDITION

DRAGONTAIL™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

2 vientos, 2 tensores, 12 piquetas Groundhog™,
1 manguito de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARATIVOS

1. Despliegue la tienda con el piso sobre el suelo.
2. Coloque piquetas en cuatro esquinas.

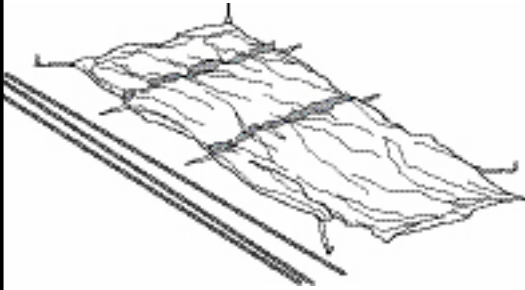

2 PREPARAR LA TIENDA

1. Inserte 3 varillas (primero la punta redondeada) en las fundas. Introduzca las puntas de las varillas en los ojales de las cintas de piquetas.

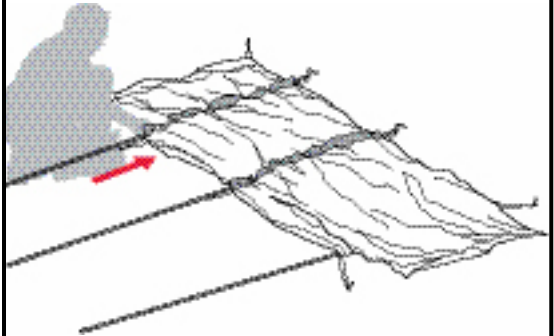

3 COLOQUE LAS PIQUETAS DEL VESTÍBULO DELANTERO

1. Extienda el vestíbulo delantero hasta tensarlo y coloque las piquetas.

