

DRAGONTAIL™

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、グランドホグ スティック x12、
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. フロアを地面に向けてテントを広げます。
2. 四隅にベグを打ちます。

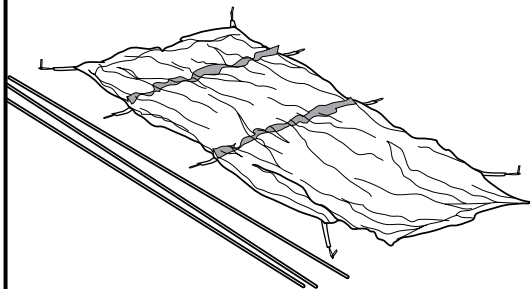

2 テントの設営

1. 3本のポールを端が丸い方からスリーブに通し、ポールの先をベグループのグロメットに挿入します。

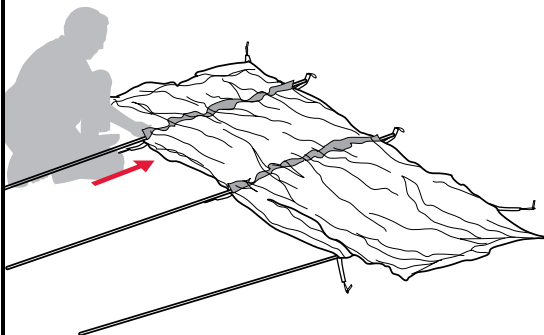

3 前部前室を杭で固定

1. びんと張るまで前部前室を引き出し、ベグを打ち込みます。

