

EXPEDITION-SERIE

DRAGONTAIL™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 12 Groundhog™-haringen,
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-800-531-9531 of +1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit met het grondzeil onder.
2. Zet de vier hoeken vast met een haring.

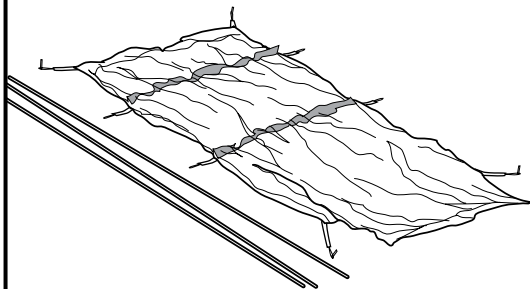

2 TENT OPZETTEN

1. Schuif drie stokken in de kokers, met het ronde uiteinde naar voren, en steek de stokuiteinden door de ogen van de haringlussen.

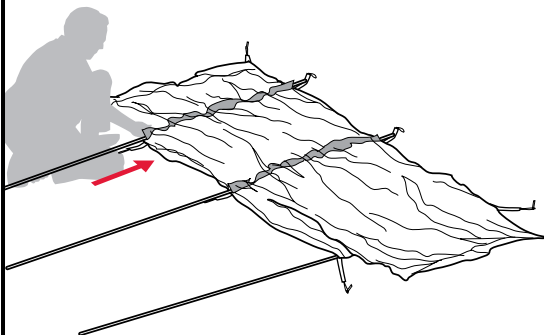

3 VOORTENT VASTZETTEN

1. Trek de voortent naar buiten en zet deze vast met een haring.

