

SERIE BASECAMP™

# ELBOW ROOM™ 2

## Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### EL PAQUETE CONTIENE:

2 vientos, 2 tensores, 8 piquetas Groundhog™, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 EE. UU.  
1-800-531-9531 ó 1-206-505-9500


## 1 PREPARAR LA TIENDA

1. Despliegue la tienda y fije las cuatro esquinas con piquetas.
2. Introduzca las 2 varillas principales (sin puntas de gancho), desde las esquinas, en sus fundas correspondientes; comenzando por su extremo redondeado. Inserte sus puntas en los ojales de las cintas de piquetas.

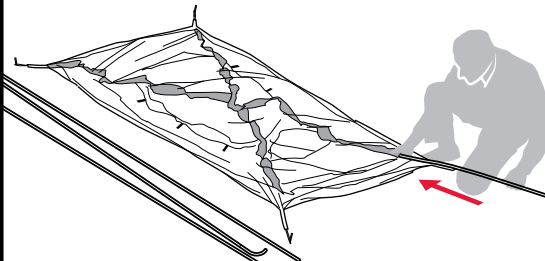


## 2 ENSAMBLAR EL ARMAZÓN

1. Introduzca las varillas con extremos en forma de gancho en los orificios de las fundas situadas horizontalmente a lo largo de la tienda (colocando un gancho a cada lado de ésta). Asegúrese de introducir las también por las cintas junto a cada orificio.

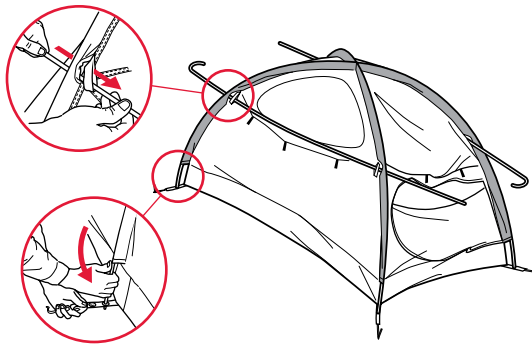

## 3 FIJAR LA VARILLA BOWFRAME™

1. Sujete los extremos de las varillas cada uno con una mano, doblándolos hacia dentro para aproximarlos, hasta introducir el extremo con gancho de una en el extremo abierto de la otra. Repita la operación en el lado opuesto de la tienda.
2. Comenzando con la varilla BowFrame de cualquier extremo de la tienda, coloque clips en los puntos del arco BowFrame.

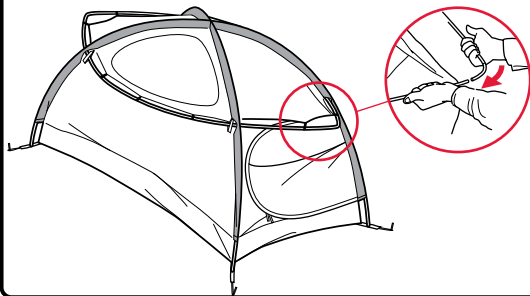

## 4 FIJAR EL DOBLE TECHO

1. Coloque el doble techo sobre la tienda; introduzca el extremo de la varilla BowFrame en el bolso del doble techo. Abroche las hebillas y tense las cintas de todas las piquetas.
2. Extienda los vestíbulos delantero y trasero hasta tensarlos y coloque las piquetas.

