

SERIE EXPEDITION

FURY™

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 10 picchetti Groundhog™,
1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

1. Distendere la tenda; fissare saldamente i quattro angoli.

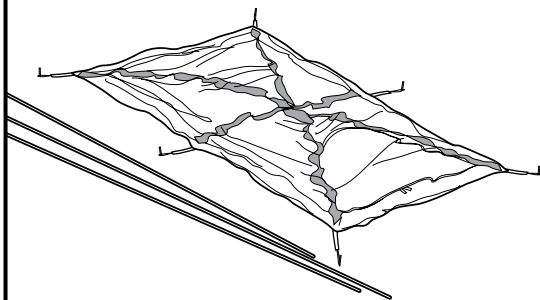

2 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire i due pali più lunghi di colore arancione nelle relative guide che seguono la lunghezza della tenda iniziando, a iniziare dalla parte arrotondata, e inserire le punte dei pali negli occhielli presenti nelle fibbie per i picchetti.

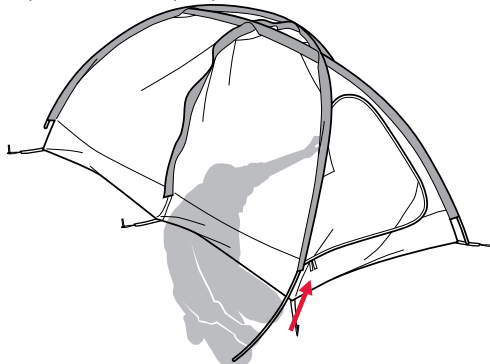

3 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire il palo di media lunghezza di colore arancione nella relativa guida che attraversa da una parte all'altra il centro della tenda e inserire le punte dei pali negli occhielli presenti nelle fibbie per i picchetti.



4 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Inserire il palo dell'atrio di colore argento nella guida posta all'interno del telo.
2. Stendere il telo anti pioggia sulla tenda.
3. Inserire le punte dei pali dell'atrio nei rimanenti occhielli su ciascun lato della porta della tenda; fissare le clip e stringere le fibbie di tutti gli anelli dei picchetti.

