

SERIE FAST & LIGHT

HUBBA HUBBA HP™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

- 2 vientos, 2 tensores, 8 piquetas Needle™,
- 1 manguito de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARATIVOS

1. Despliegue la tienda; tense cuatro esquinas y fíjelas con piquetas.
2. Antes de montar la tienda, empalme las varillas en la cruceta redonda.

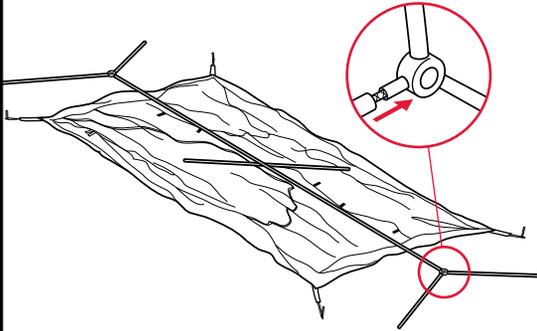


2 FIJAR LAS VARILLAS EMPALMADAS

1. Después de empalmar las varillas, introduzca las puntas de las dos secciones finales cortas en los ojales en un extremo del piso de la tienda y luego en el otro.
2. Inserte la varilla cruzada corta en dos ojales del punto central del techo de la tienda.

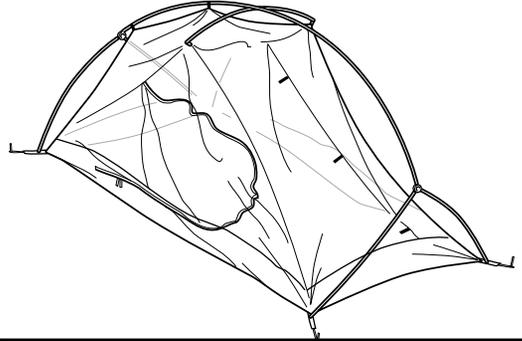

3 COLOCAR CLIPS

1. Coloque clips en la varilla en toda la longitud de la tienda. También en la varilla cruzada.

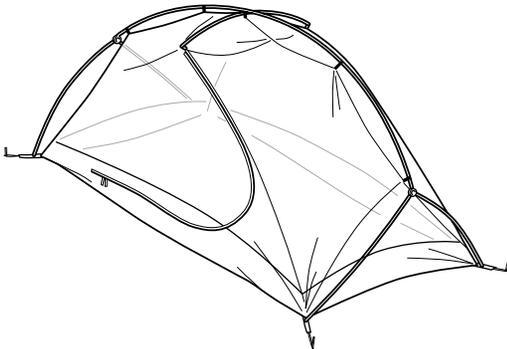

4 FIJAR LA LONA

1. Coloque la lona sobre la tienda y una sus ojales centrales a la varilla cruzada corta.
2. Deslice los ojales de lazo ajustable bajo las puntas de las varillas en las cuatro esquinas.
3. Extienda los vestíbulos hasta tensarlos y coloque las piquetas.

