

**SERIE FAST & LIGHT**

# HUBBA HUBBA HP™

## Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### LA CONFEZIONE CONTIENE:

- 2 tiranti, 2 tensionatori, 8 picchetti Needle™,
- 1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


## 1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

1. Distendere la tenda; fissare saldamente i quattro angoli.
2. Inserire i pali nel mozzo circolare prima di assemblare la tenda.

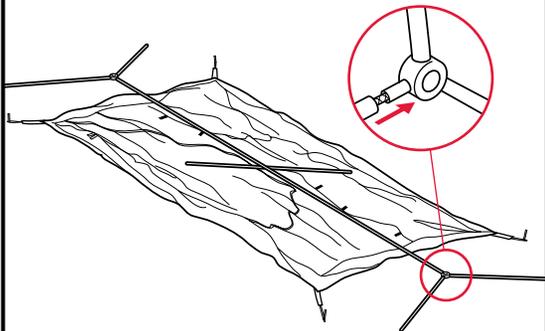


## 2 MONTAGGIO DEI PALI A MOZZO

1. Inserire i vertici dei pali corti già fissati al giunto negli occhielli presenti su un'estremità del pavimento della tenda, quindi eseguire la stessa operazione sul lato opposto.
2. Inserire il palo trasversale corto nei due occhielli al centro del soffitto della tenda.

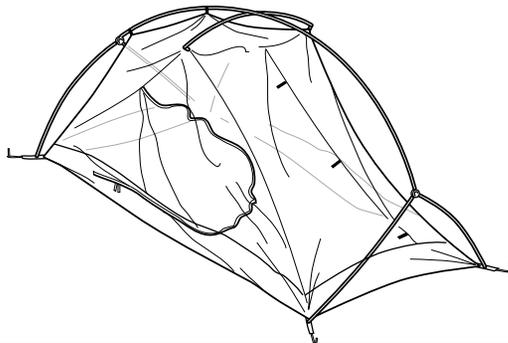

## 3 MONTAGGIO DELLE CLIP

1. Montare le clip sul palo che attraversa tutta la tenda e sul palo trasversale.

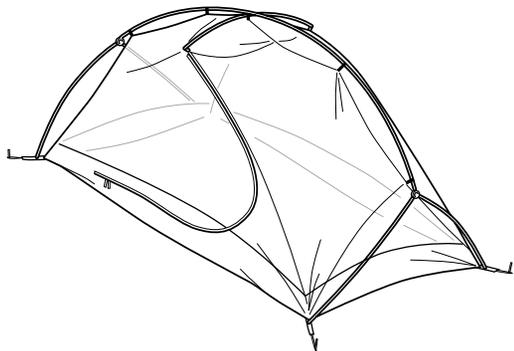

## 4 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Distendere il telo antipioggia sulla tenda e fissare gli occhielli mediani del telo sul palo trasversale corto.
2. Fare scorrere gli occhielli regolabili al di sotto delle estremità dei pali su tutti e quattro gli angoli.
3. Tirare verso l'esterno gli atri fino a quando non sono tesi e fissarli.

