

BASECAMP™ SERIES

MO ROOM™ 3

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 13 picchetti Groundhog™, 1 manico di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARAZIONE DELLA TENDA

1. Distendere la tenda; fissare i quattro angoli con i picchetti.
2. Inserire i 2 pali principali (di lunghezza uguale, senza estremità curve a uncino) nelle relative guide inserendo prima la parte arrotondata.

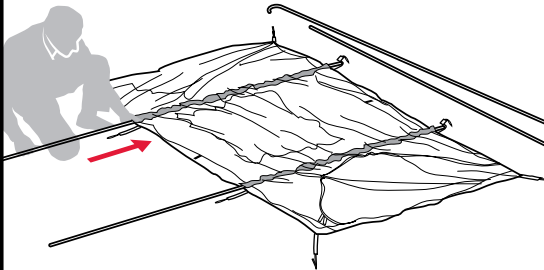


2 ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA DELLA TENDA

1. Inserire le punte dei pali negli occhielli per i picchetti.
2. Infilare i pali con estremità a uncino (un uncino a ciascuna estremità della tenda) tramite le aperture presenti nelle guide posizionate sulla lunghezza della tenda, assicurandosi che i pali siano inseriti anche nei passanti accanto a ciascuna apertura.

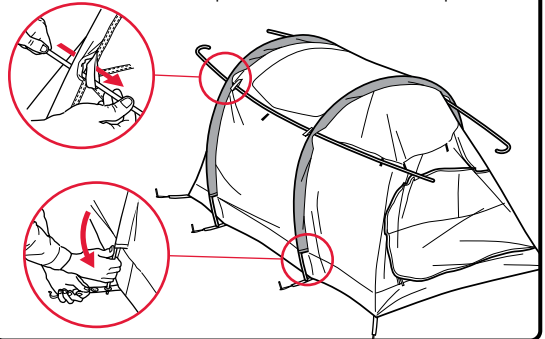

3 MONTAGGIO DELLA STRUTTURA BOWFRAME™

1. Afferrare le estremità dei pali e piegarle verso l'interno; inserire l'estremità del gancio nella parte aperta dell'altro palo. Ripetere l'operazione all'estremità opposta della tenda.
2. Fissare le clip alla paleria BowFrame partendo dalle due estremità.

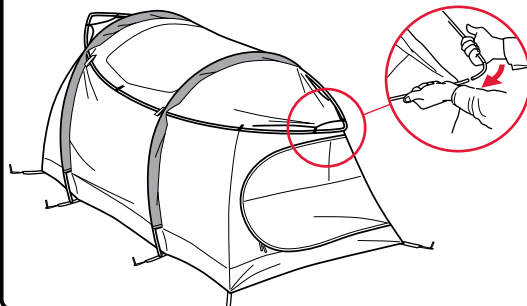

4 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Inserire il palo dell'atrio nella guida posta all'interno del telo; inserire le punte dei pali negli occhielli.
2. Stendere il telo anti pioggia sulla tenda; posizionare l'estremità della struttura BowFrame nella tasca del telo, fissare le clip e stringere le fibbie di tutti gli anelli dei picchetti.
3. Estrarre l'atrio anteriore e quello posteriore fino a quando non sono tesi e fissarli.

NOTA: gli atri sono identici, per cui il telo può essere disposto in una qualsiasi delle due direzioni.

