

MO ROOM™ 3

組立手順

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージに含まれるもの:

ガイドコード x2、テンショナー x2、グラウンドホグ スティック x13、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 テントの設営

1. テントを広げて、四隅にベグを打ちます。
2. 2本のメインポール（同じ長さ、ストレート）を前面両コーナーにあるポールスリーブに通します。

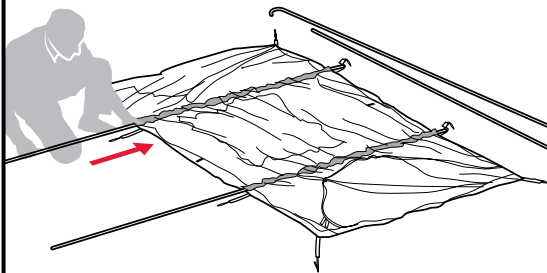


2 テントフレームの組み立て

1. ポールの両端をベググループのグロメットに挿入します。
2. 一方がV字状に曲げられたポールをテントの長手方向のポールスリーブ開口部に通します。その際、ポールが開口部にあるウェビンググループに通っていることを確かめます。

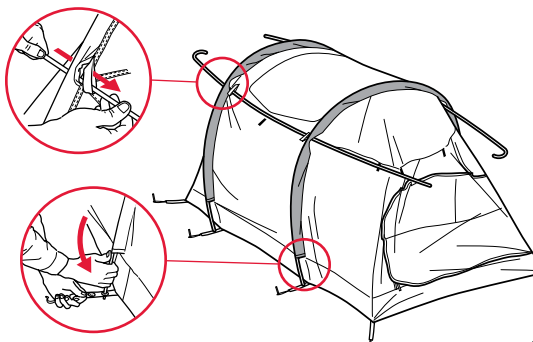

3 BOWFRAME™ ポールの取り付け

1. 両手でポールの端をつかんで内側へ曲げます。次に、V字状に曲げられたポールの端に、他方のポールを接続します。反対側でも同じ手順を繰り返します。
2. BowFrame ポールの両端から中央に向かって、クリップを取り付けます。

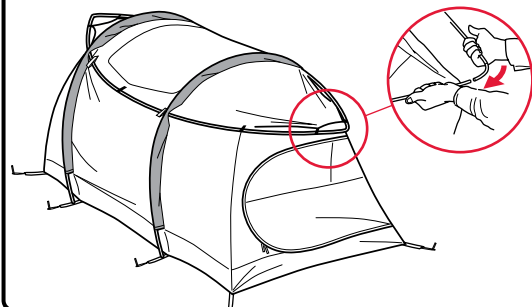

4 レインフライの取り付け

1. フライ用ポール（銀色）をフライの茶色のポールスリーブに通します。ポールの先をグロメットに挿入します。
2. レインフライをテントにかぶせませす。BowFrame ポールの両端にフライポケットを引っ掛けて、各ベググループのバックルを締めます。
3. ぴんと張るまで前後の前室を引き出し、ベグを打ち込みます。
追記: 前後の前室はまったく同じですので、レインフライはどちらの方向にも使用できます。

