

SERIE FAST & LIGHT®

MUTHA HUBBA™ HP

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

2 vientos, 2 tensores, 12 piquetas Needle™, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 CASCADE DESIGNS, INC.
4000 FIRST AVENUE SOUTH
SEATTLE, WA 98134 EE. UU.
1-800-531-9531 ó 1-206-505-9500


1 PREPARAR CUERPO Y VARILLAS DE LA TIENDA

1. Despliegue la tienda; tense las cuatro esquinas y asegúrelas ligeramente con piquetas.
2. Antes de montar la tienda, encaje las varillas en la cruzeta redonda.

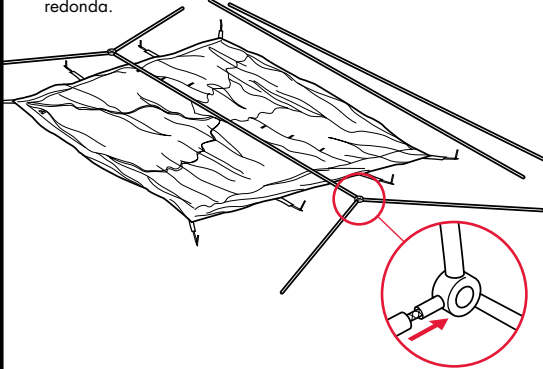


2 FIJAR LAS VARILLAS EMPALMADAS

1. Introduzca las puntas amarillas de las varillas unidas por crucetas en los ojales de las cintas negras de las piquetas esquineras (las crucetas deben quedar a ambos lados de la tienda, no sobre las puertas).
2. Enganche los clips negros de las correas del cuerpo de la tienda a las varillas amarillas.

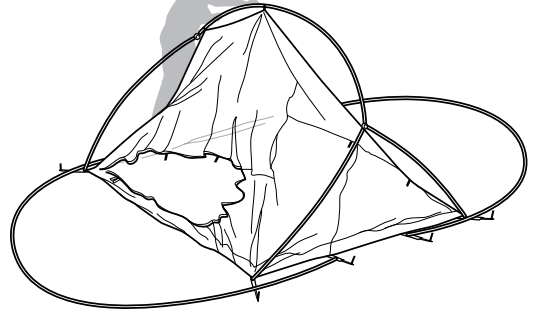

3 CONECTAR VARILLAS PLATEADAS

1. Introduzca las puntas de varilla grises en los ojales de las cintas de piquetas plateadas.
2. Para asegurar correctamente las varillas, fije las grises por encima de las barras transversales negras, no por debajo.

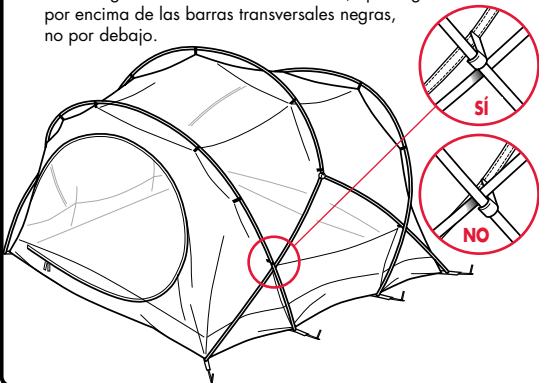

4 FIJAR EL DOBLE TECHO

1. Coloque el doble techo sobre la tienda y deslice los ojales de lazo ajustable bajo las puntas de las varillas en todos los extremos de éstas.
2. Extienda los vestíbulos hasta tensarlos y coloque las piquetas.

