

SÉRIE FAST & LIGHT®

MUTHA HUBBA™ HP

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 haubans de mât, 2 tendeurs, 12 piquets Needle™,
1 gaine de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'HABITABLE DE LA TENTE ET LES MÂTS

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins bien serrés.
2. Introduisez les mâts dans la pièce ronde à emboîtement avant de monter la tente.

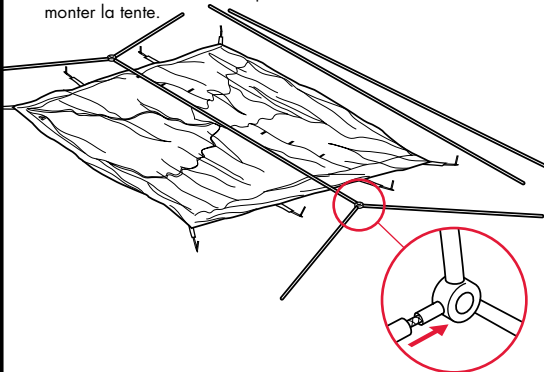


2 FIXEZ LES MÂTS À EMBOÎTEMENT

1. Introduisez les extrémités des mâts à emboîtement jaunes dans les œillets des boucles de piquage noires des coins (les pièces à emboîtement vont sur les côtés latéraux de la tente, et non au-dessus des portes).
2. Fixez les attaches à sangle noires de l'habitacle de la tente sur les mâts jaunes.

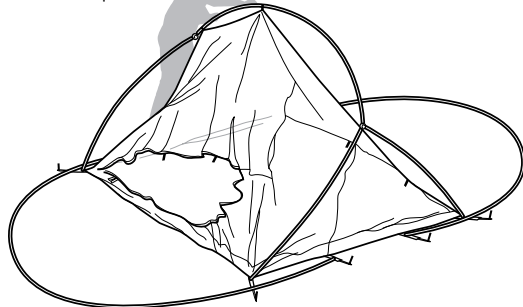

3 RELIEZ LES MÂTS ARGENTÉS

1. Introduisez les extrémités des mâts gris dans les œillets des boucles de piquage argentées.
2. Attachez les mâts gris au-dessus des barres transversales noires, et non au-dessous, pour que les mâts soient correctement fixés.

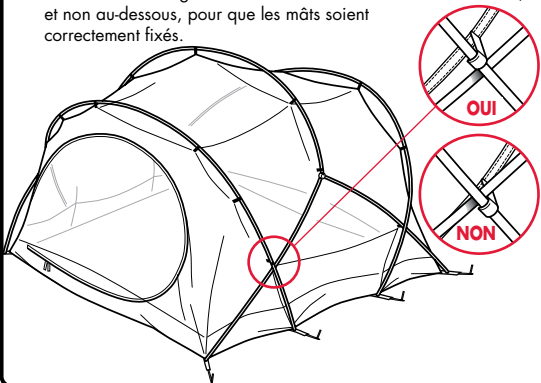

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et glissez les œillets à boucle réglable sous les extrémités de tous les mâts.
2. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.

