

FAST & LIGHT® SERIES

MUTHA HUBBA™ HP

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 12 picchetti Needle™, 1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARAZIONE DELLA TENDA E DEI PALI

1. Distendere la tenda; fissare saldamente i quattro angoli.
2. Inserire i pali nel giunto circolare prima di assemblare la tenda.

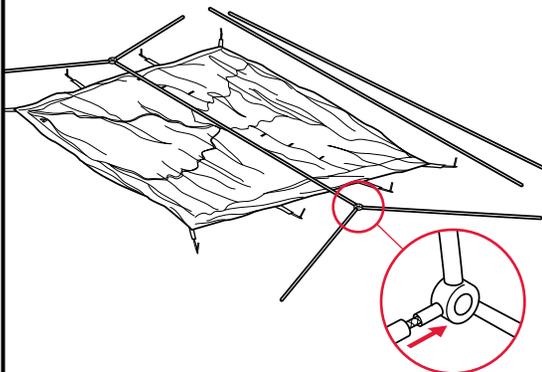


2 MONTAGGIO DEI PALI A GIUNTO

1. Inserire le punte dei pali con il giunto di colore giallo negli anelli dei picchetti posizionati sugli angoli di colore nero (i giunti sono da posizionare ai lati della tenda, non sopra le porte).
2. Fissare le clip con fettuccia nera presenti sulla tenda ai pali di colore giallo.

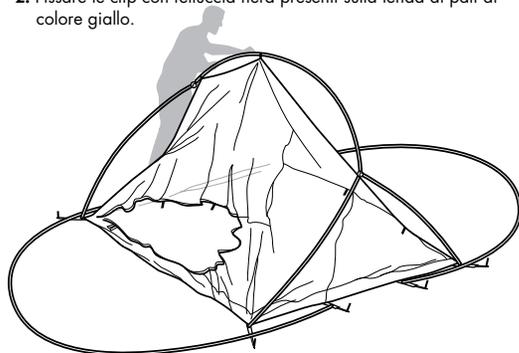

3 COLLEGAMENTO DEI PALI COLOR ARGENTO

1. Inserire le punte dei pali di colore grigio negli occhielli presenti sulle fibbie per i picchetti di colore argento.
2. Inserire clip sui pali di colore grigio al di sopra delle traverse di colore nero (non al di sotto) per fissare i pali in modo sicuro.

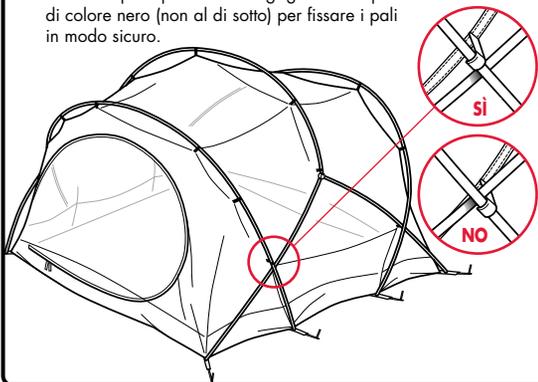

4 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Distendere il telo anti pioggia sulla tenda e far scorrere gli occhielli regolabili sotto le punte dei relativi i pali.
2. Estrarre gli atri fino a quando non sono tesi e fissarli.

