

**FAST & LIGHT®-SERIE**

# MUTHA HUBBA™ HP

## Instructies voor het opzetten van de tent

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

**VERPAKKING BEVAT:**

2 scheerlijnen, 2 spanners, 12 Needle™-haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS  
1-800-531-9531 of 1-206-505-9500


### 1 TENT EN STOKKEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit. Zet de vier hoeken stevig vast met een haring.
2. Plaats de stokken in het spaakwiel voordat u de tent in elkaar zet.

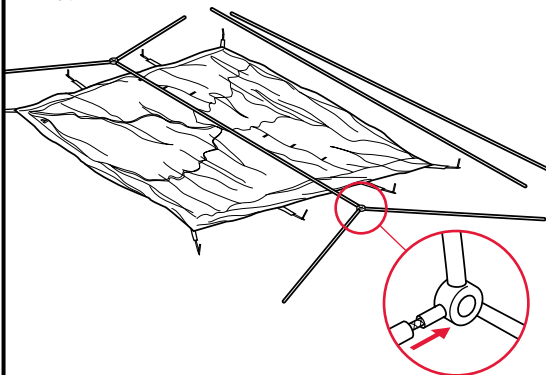


### 2 SPAAKSTOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de gele spaakstokuiteinden door de ogen van de zwarte haringlussen in de hoeken. (De spaken moeten naar de zijkan- ten van de tent zijn gericht, niet naar de uitgangen.)
2. Klem de zwarte webbingclips op de tentstof vast aan de gele stokken.

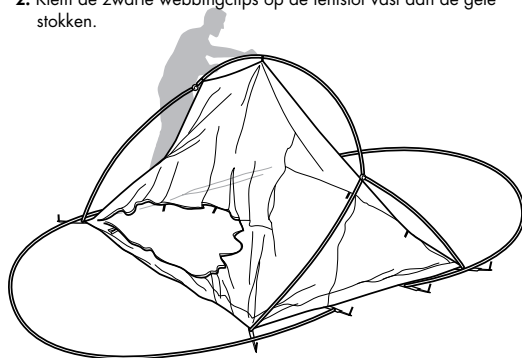

### 3 GRIJZE STOKKEN KOPPELEN

1. Steek de grijze stokuiteinden door de ogen van de zilverkleu- rige haringlussen.
2. Klem de grijze stokken boven (niet onder) de zwarte kruisingen vast om de stokken stevig vast te zetten.

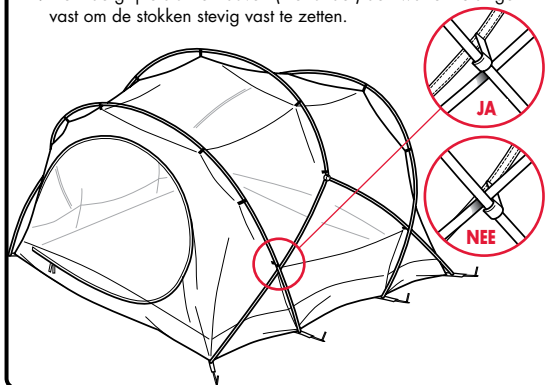

### 4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent en schuif de verstelbare lusogen onder elk stokuiteinde.
2. Trek de voortent naar buiten en zet deze vast met een haring.

