

MUTHA HUBBA™

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、ニードル スティック x12、
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 テント本体とポールの準備

1. テントを広げて、四隅にベグをしっかり打ちます。
2. テントを組み立てる前に、円形ハブにポールを挿入します。

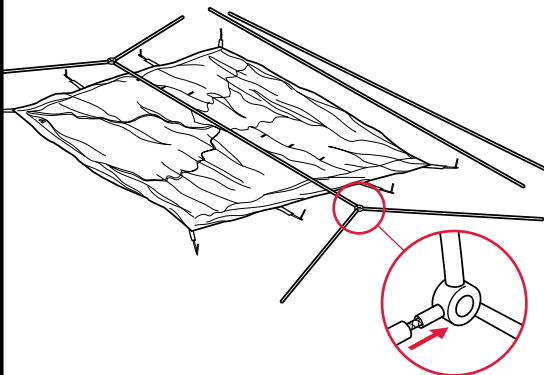


2 ハブ付きポールの取り付け

1. 四隅のベグループのグロメットに黄色いハブ付きポールの先を挿入します (ハブは、ドアの上ではなく、テントの両側にきます)。
2. テント本体のクリップを黄色いポールに留めます。

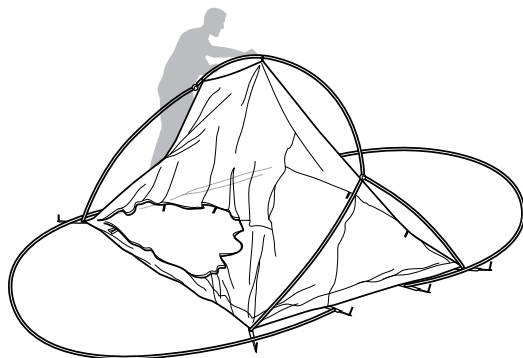

3 銀色ポールの接続

1. 銀色のベググループにあるグロメットに灰色のポールの先を挿入します。
2. イラストの様に、クリップの位置に注意して、灰色のポールを留め、ポールを正しく固定します。

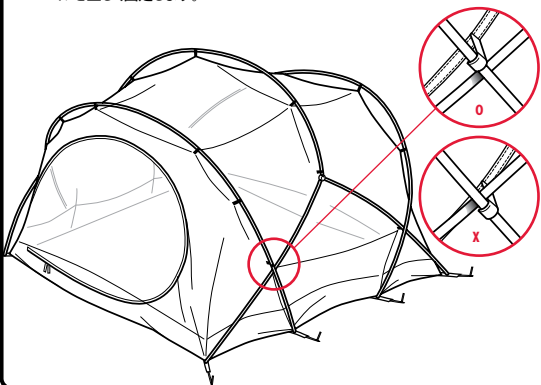

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、各ポールの調整可能グロメットを、テントポール下部に固定します。
2. びんと張るまで前室を引き出し、ベグを打ち込みます。

