

FAST & LIGHT-SERIE

MUTHA HUBBA™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 12 Needle™-haringen,
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS

+1-800-531-9531 of +1-206-505-9500


1 TENT EN STOKKEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit. Zet de vier hoeken stevig vast met een haring.
2. Plaats de stokken in het spaakwiel voordat u de tent in elkaar zet.

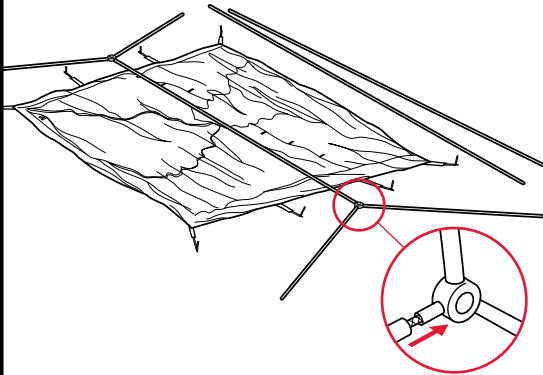


2 SPAAKSTOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de gele spaakstokuiteinden door de ogen van de zwarte haringlussen in de hoeken. (De spaken moeten zijn gericht naar de zijkanalen van de tent, niet naar de uitgangen.)
2. Klem de zwarte webbingclips op de tentstof vast aan de gele stokken.

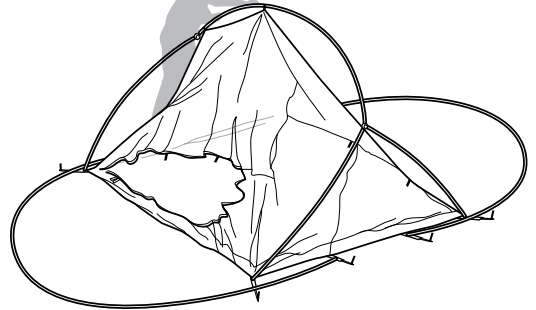

3 ZILVEREN STOKKEN KOPPELEN

1. Steek de grijze stokuiteinden door de ogen van de zilveren haringlussen.
2. Klem de grijze stokken boven (niet onder) de zwarte kruisingen vast om de stokken stevig vast te zetten.

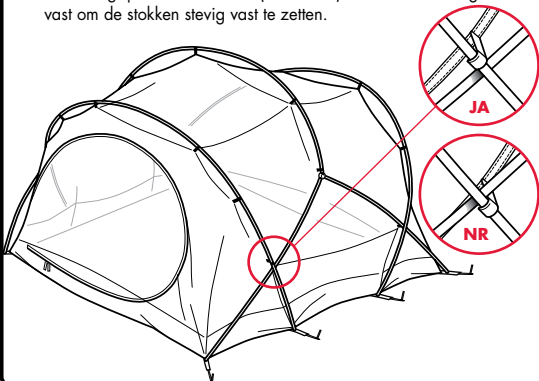

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent en schuif de verstelbare lusogen onder elke stokuiteinde.
2. Trek de voor- en achtertent naar buiten en zet deze vast met een haring.

