

SÉRIE BASECAMP

OUTFITTER WING™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'EMBALLAGE INCLUT :

7 cordages de tente, 7 tendeurs, 7 piquets Rockbuster™




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION


1. Étendez la tente et attachez les sept cordages aux sept points de la bâche.

REMARQUE : Attachez les cordages les plus longs sur la partie avant de la bâche.

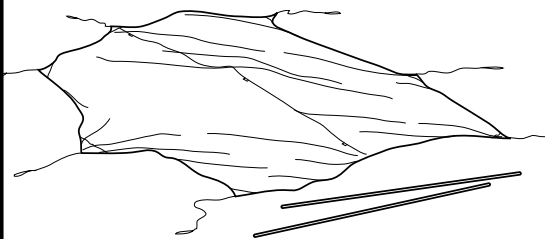

2 INTRODUISEZ LES MÂTS

1. Plantez les deux piquets de cordage arrière sans trop serrer et introduisez le mât arrière dans l'œillet ou la boucle à sangle.
2. En maintenant la bâche tendue, allez à l'avant de l'abri et introduisez un deuxième mât dans l'œillet de la sangle. Plantez les piquets de cordage avant.

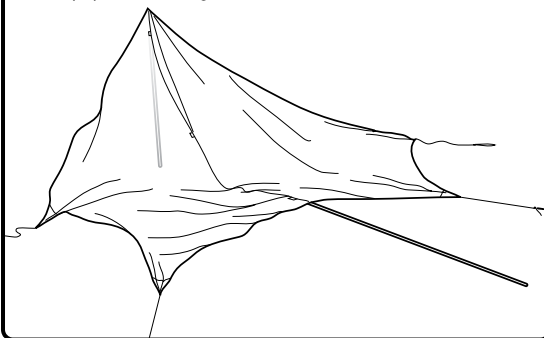

3 PLANTEZ LES PIQUETS DE LA BÂCHE

1. En maintenant la bâche tendue, allez à l'avant de l'abri et introduisez un deuxième mât dans l'œillet de la sangle. Plantez le piquet de cordage avant.
2. Plantez les piquets des cordages restants en veillant à bien tendre la bâche.

