

BASECAMP™ SERIES

OUTFITTER WING™

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

7 tiranti, 7 tensionatori, 7 picchetti Rockbuster™



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO


1. Distendere la tenda e legare i sette cavi ai sette punti di fissaggio della copertura.

NOTA: il cavo più lungo dovrà essere legato all'angolo anteriore della copertura.



2 INSERIMENTO DEI PALI

1. Fissare i due cavi posteriori senza tensionarli e inserire il palo posteriore nell'occhiello o nell'anello in tessuto.
2. Mantenendo la copertura in tensione, passare alla parte anteriore e inserire il secondo palo nell'occhiello presente sul tessuto; fissare i cavi anteriori.

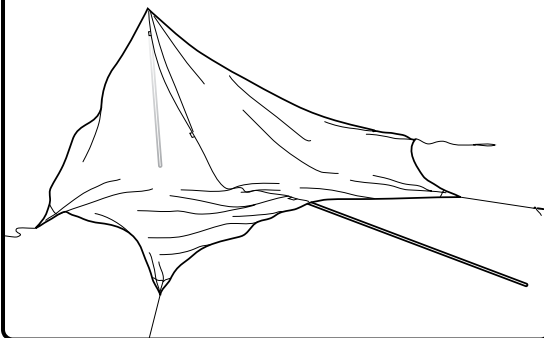

3 FISSAGGIO DELLA COPERTURA WING

1. Tensionare tutti i cavi rimanenti fino a quando la copertura non è fissata.

