

OUTFITTER WING™

組立手順

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージに含まれるもの:

ガイコード x7、テンショナー x7、ロックバスター スティック x7




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. ウィングを広げて、7本のコードをウィングの7つのポイントに結びつけます。
追記: 左右対照でない中央のループに、最も長いコードを取り付けます。

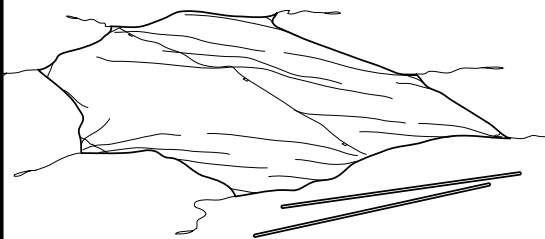

2 ポールの挿入

1. 2本のリアコードを緩くベグで固定して、一方のポールをグロメットまたはループに挿入します。
2. ウィングの張りを維持しながら、前へ移動し、別のポールをグロメットまたはループに挿入します。フロントコードをベグで固定します。

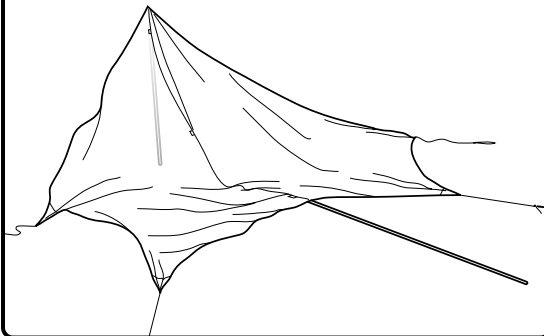

3 ウィングをベグで固定

1. ウィングがびんと張るまで、残りのコードをすべてベグで固定します。

