

BASECAMP™-SERIE

OUTFITTER WING™

Instructies voor het opzetten van de tent

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

7 scheerlijnen, 7 spanners, 7 Rockbuster™-haringen



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS

1-800-531-9531 of 1-206-505-9500

1 OPZETTEN VOORBEREIDEN


1. Leg de tent uit en bind de zeven lijnen vast aan de zeven punten van de wing.

OPMERKING: De langste lijn wordt bevestigd aan de voorste punt van de wing.



2 STOKKEN PLAATSEN

1. Zet de achterste twee lijnen losjes vast met een haring en steek de achterste stok door een oog of webbinglus.
2. Houd spanning op de wing, loop naar voren en plaats de tweede stok door het oog van de webbinglus. Zet de voorste lijnen vast met een haring.

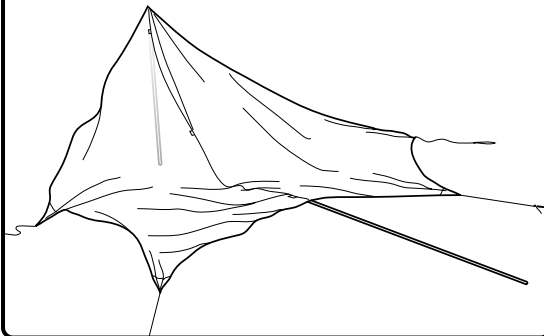

3 WING VASTZETTEN

1. Zet alle overige lijnen vast met haringen totdat de wing strak staat.

