

SÉRIE FAST & LIGHT®

SKINNY ONE™

Instructions de montage

Veuillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 haubans de mât, 2 tendeurs, 10 piquets Needle™,
1 gaine de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins.

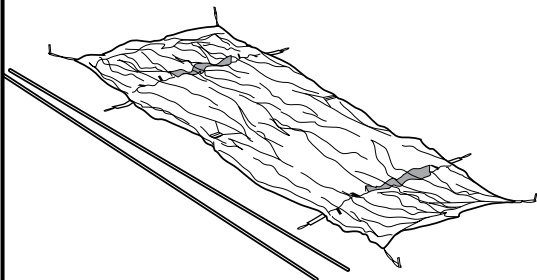

2 POSEZ LA TENTE

1. Enfilez les deux mâts dans les manches.

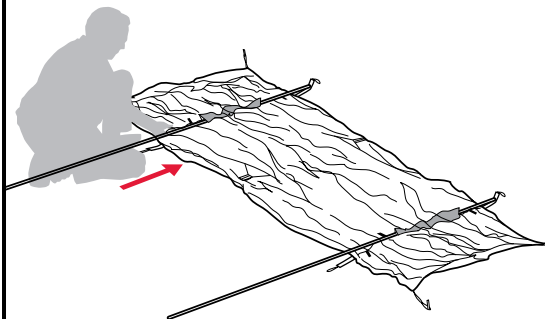

3 FIXEZ LE VESTIBULE AVANT

1. Introduisez les extrémités des mâts dans les œilletons des boucles de piquage.
2. Tirez le vestibule avant jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et plantez les piquets.

