

**FAST & LIGHT® SERIES**

# SKINNY ONE™

## Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### LA CONFEZIONE COMPRENDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 10 picchetti Needle™, 1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


## 1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

1. Distendere la tenda; fissare i quattro angoli.

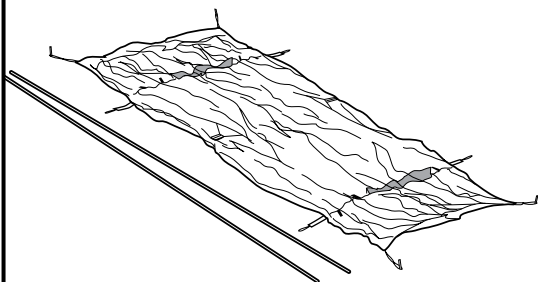

## 2 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire 2 pali nelle guide.

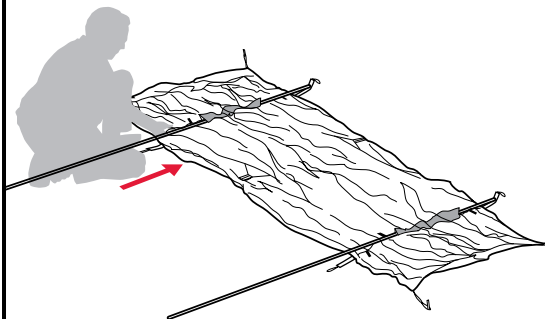

## 3 FISSAGGIO DELL'ATRIO ANTERIORE

1. Inserire le punte dei pali negli occhielli per i picchetti.
2. Estrarre l'atrio anteriore fino a quando non è teso e fissarlo.

