

SERIE FAST & LIGHT®

SKINNY TOO™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

2 vientos, 2 tensores, 10 piquetas Needle™, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.
1-800-531-9531 ó 1-206-505-9500


1 PREPARATIVOS

1. Despliegue la tienda y fije las cuatro esquinas con piquetas.

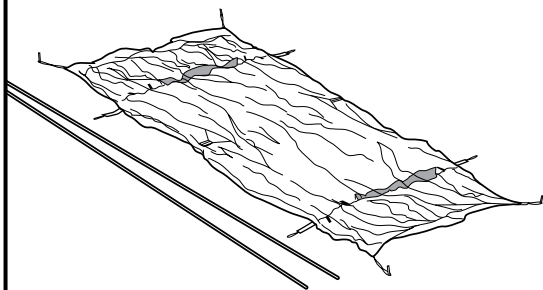

2 PREPARAR LA TIENDA

1. Inserte las 2 varillas en las fundas.

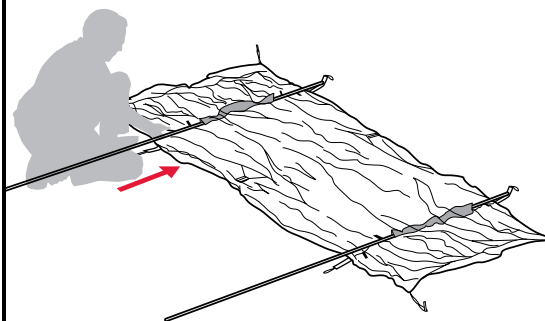

3 COLOCAR LAS PIQUETAS DEL VESTÍBULO DELANTERO

1. Introduzca las puntas de las varillas en los ojales de las cintas de piquetas.
2. Extienda el vestíbulo delantero hasta tensarlo y coloque las piquetas.

