

SERIE EXPEDITION

STORMKING™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

2 vientos, 2 tensores, 10 piquetas Groundhog™,
1 manguito de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARATIVOS

1. Despliegue la tienda y fije cinco esquinas con piquetas.

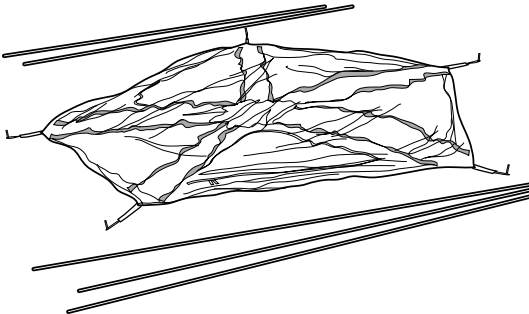


2 PREPARAR LA TIENDA

1. Inserte dos de las varillas anaranjadas (primero la punta redondeada) en dos de las fundas. Introduzca las puntas de las varillas en los ojales de las cintas de piquetas.
2. Inserte las tres varillas anaranjadas restantes en las otras fundas. Introduzca las puntas de las varillas en los ojales de las cintas de piquetas.

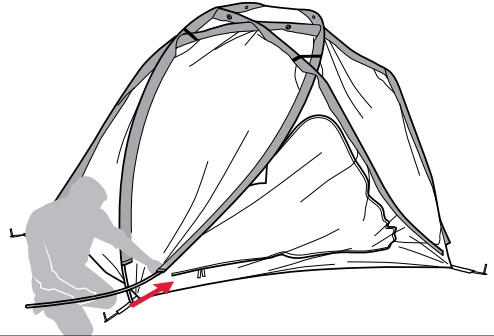

3 PREPARAR LA LONA

1. Coloque la cúspide del trípode en la parte superior de la tienda; inserte las puntas del trípode en los ojales de las fundas de las varillas.
2. Inserte la varilla plateada del vestíbulo en la funda del lado interior de la lona.

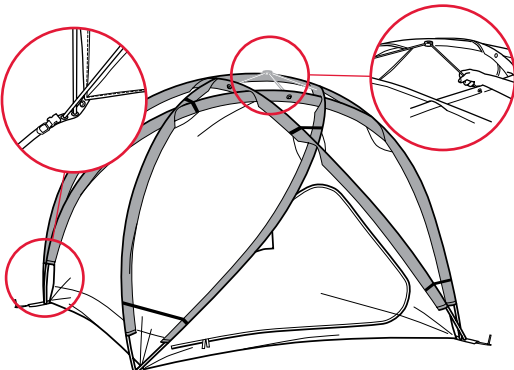

4 FIJAR LA LONA

1. Coloque la lona sobre la tienda; asegúrese de que las dos puertas de la lona coincidan con las de la tienda.
2. Inserte las puntas de las varillas del vestíbulo en los ojales restantes a ambos lados de la puerta de la tienda. Abroche las hebillas y tense las cintas de todas las piquetas.

