

SÉRIE EXPÉDITION

STORMKING™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 10 piquets Groundhog™, 1 gaine de recharge




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux cinq coins en tendant bien.

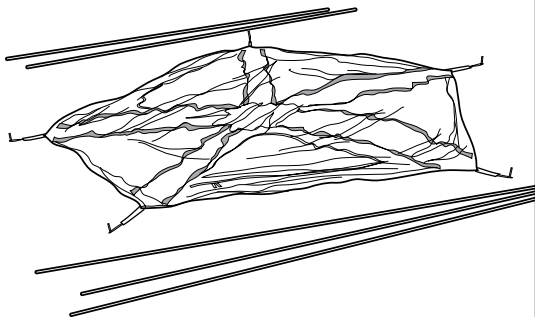


2 POSEZ LA TENTE

1. Passez deux mâts oranges dans deux gaines de mât, extrémité arrondie en premier, puis introduisez les extrémités des mâts dans les œillets des boucles de piquage.
2. Passez les trois mâts oranges restants dans les gaines de mât, puis introduisez les extrémités des mâts dans les œillets des boucles de piquage.

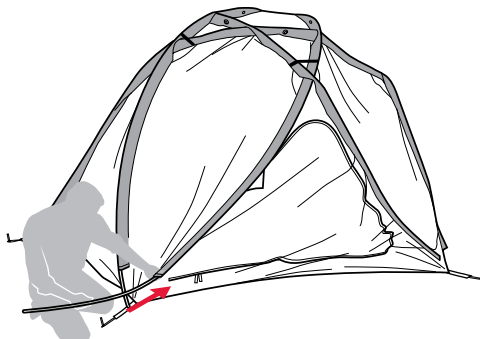

3 POSEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Installez le trépied sur le toit de la tente; introduisez les extrémités du trépied dans les œillets des gaines de mât.
2. Passez le mât argenté du vestibule dans la gaine située sur la face intérieure du double-toit.

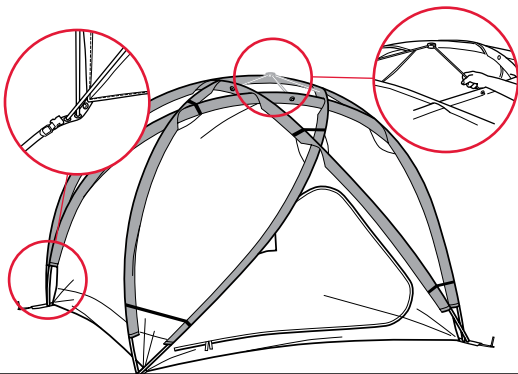

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente; veillez à aligner les deux portes du double-toit avec les deux portes de la tente.
2. Introduisez les extrémités du mât du vestibule dans les œillets restants de chaque côté de la porte de l'habitable; fixez et serrez les boucles au niveau de chaque boucle de piquage.

