

**EXPEDITION-SERIE**

# STORMKING™

## Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 10 Groundhog™-haringen,  
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS

+1-800-531-9531 of +1-206-505-9500


## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit. Zet de vijf hoeken stevig vast met een haring.

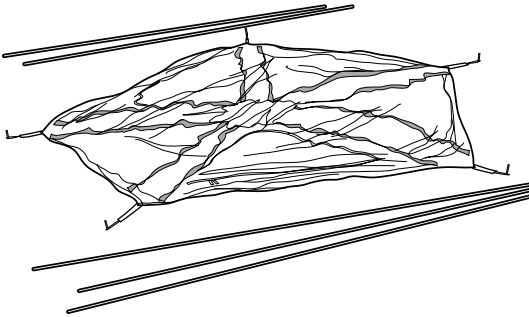


## 2 TENT OPZETTEN

1. Schuif twee oranje stokken elk in een koker, met het ronde uiteinde naar voren, en steek de stokuiteinden door de ogen van de haringlussen.
2. Schuif de overige drie oranje stokken elk in een koker en steek de stokuiteinden door de ogen van de haringlussen.

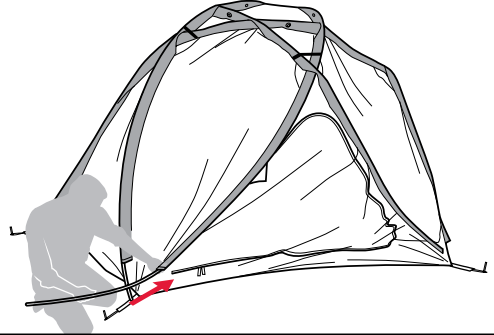

## 3 BUITENTENT OPZETTEN

1. Plaats de driepoot boven op de tent. Steek de uiteinden van de driepoot door de ogen van de stokkokers.
2. Schuif de zilveren voortenstok in de koker onder aan de buitentent.

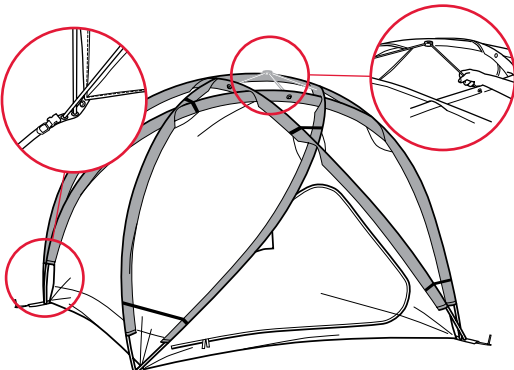

## 4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent. Zorg ervoor dat de twee uitgangen van de buitentent gelijk met de twee uitgangen van de tent liggen.
2. Plaats de uiteinden van de voortenstok in de resterende ogen aan beide zijden van de uitgang. Trek de gesp bij elke haringlus vast.

