

**SERIE EXPEDITION**

# TWIN SISTERS™

## Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### EL PAQUETE CONTIENE:

7 piquetas Needle™




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


## 1 PREPARATIVOS

1. Con la cremallera de la puerta cerrada y la abertura de ventilación boca arriba, despliegue la tienda en un gran rectángulo.
2. Coloque piquetas en cuatro esquinas. Para reducir el desgaste de la cremallera, no tense mucho la cinta de la piqueta de la puerta.

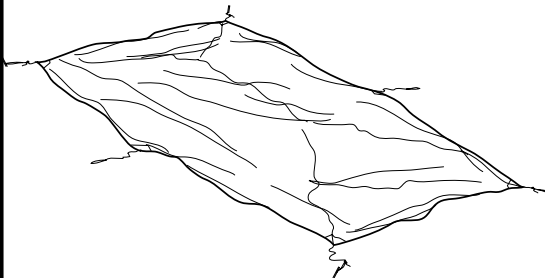

## 2 COLOCAR BASTONES DE TREKKING

1. Coloque los bastones con una altura de 120 cm (aprox. 48 pulgadas).
2. Abra la puerta y coloque los bastones verticalmente dentro de la tienda con las empuñaduras bajo los picos, donde convergen las costuras. Ajuste la altura de los bastones si fuese necesario.

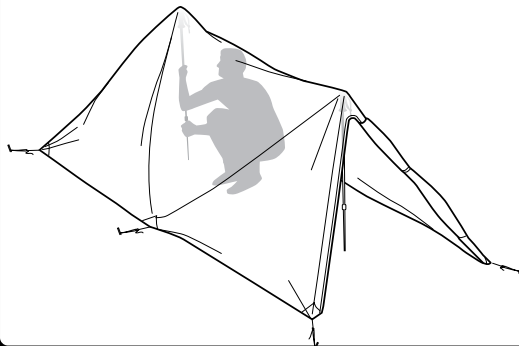

## 3 FIJAR LA TIENDA CON PIQUETAS

1. Coloque piquetas en los lados.

