

SÉRIE EXPÉDITION

TWIN SISTERS™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'ensemble comprend : 7 piquets Groundhog™




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. La porte fermée et l'ouverture orientée vers le haut, étendez la tente en rectangle.
2. Plantez les piquets aux quatre coins; pour éviter que la fermeture à glissière ne s'use prématurément, ne tendez pas trop au niveau des coins de la porte.

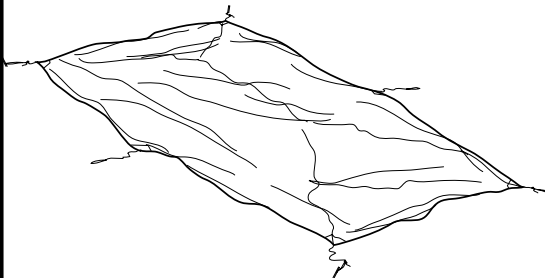

2 INTRODUISEZ LES BÂTONS DE MARCHE

1. Réglez les bâtons de marche à 1,20 m du sol (48 po).
2. Ouvrez la porte de la tente et positionnez les bâtons de marche verticalement dans la tente, en plaçant les poignées sous les points de convergence des coutures. Ajustez la hauteur des bâtons de marche au besoin.

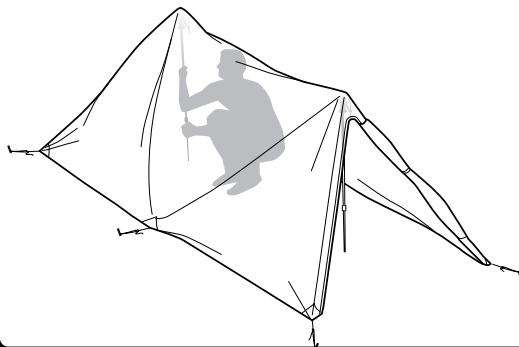

3 PLANTEZ LA TENTE

1. Plantez les piquets des côtés de la tente.

