

SERIE EXPEDITION

TWIN SISTERS™

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

7 picchetti Needle™



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

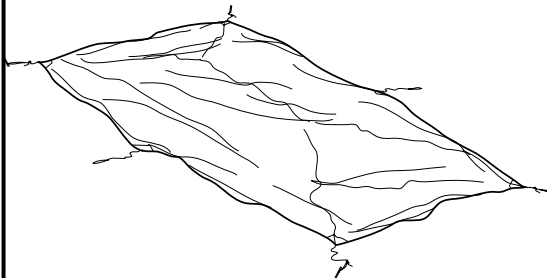
© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500

1

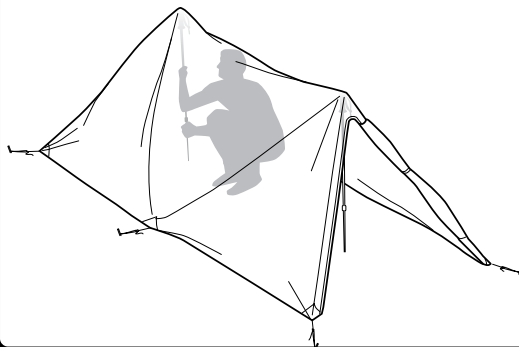
PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

1. Dopo avere chiuso l'apertura della tenda con la chiusura lampo, distendere la tenda in un ampio rettangolo.
2. Fissare i quattro angoli; per ridurre l'usura sulla chiusura lampo dell'apertura, fissare l'estremità dell'apertura leggermente allentata.

**2**

INSERIMENTO DEI PALI DA TREKKING

1. Montare i pali a un'altezza di circa 112 cm.
2. Aprire l'apertura della tenda e posizionare i pali in verticale all'interno della copertura con le maniglie nei punti in cui le cuciture convergono. Regolare l'altezza dei pali, se necessario.

**3**

FISSAGGIO DELLA TENDA

1. Fissare i lati.

