

SERIE FAST & LIGHT

TWING™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

- 2 vientos, 2 tensores, 6 piquetas Needle™,
- 1 manguito de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARATIVOS

1. Con el logotipo de MSR® visible a través de la lona, extienda ésta formando un rectángulo grande.
2. Acorte dos de los vientos fijos a su longitud mínima posible y fije la tienda con piquetas diagonalmente desde los extremos.

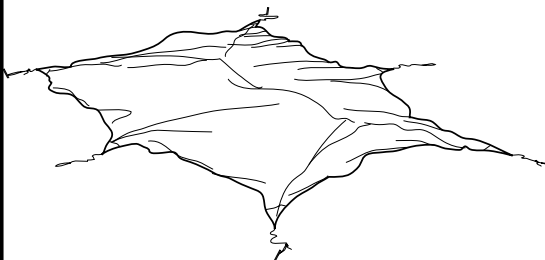

2 COLOCAR BASTONES DE TREKKING

1. Coloque los bastones con una altura de 120 cm (aprox. 48 pulgadas).
2. Coloque bastones verticalmente dentro de la tienda con las empuñaduras bajo los picos, donde convergen las costuras. Ajuste la altura de los bastones si fuese necesario.

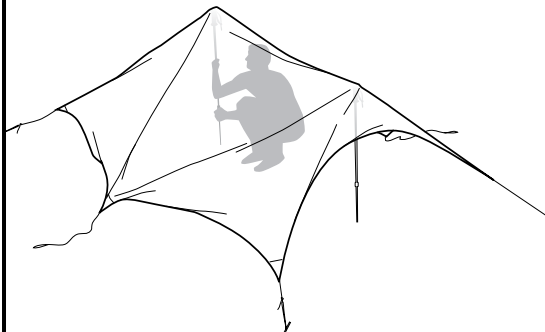

3 FIJAR EL ALA CON PIQUETAS

1. Coloque piquetas en los lados.

